
SAMSUNG

Wasmachine - gebruiksaanwijzing

WF-J145N(V/C/S)1
WF-J125N(V/C/S)1
WF-J125N(V/C/S)1
WF-J85N(V/C/S)1
WF-B145N(V/C/S)1
WF-B125N(V/C/S)1
WF-B105N(V/C/S)1
WF-B85N(V/C/S)1
WF-R125N(V/C/S)1
WF-R105N(V/C/S)1
WF-R85N(V/C/S)1
WF-F125N(V/C/S)1
WF-F105N(V/C/S)1
WF-F85N(V/C/S)1

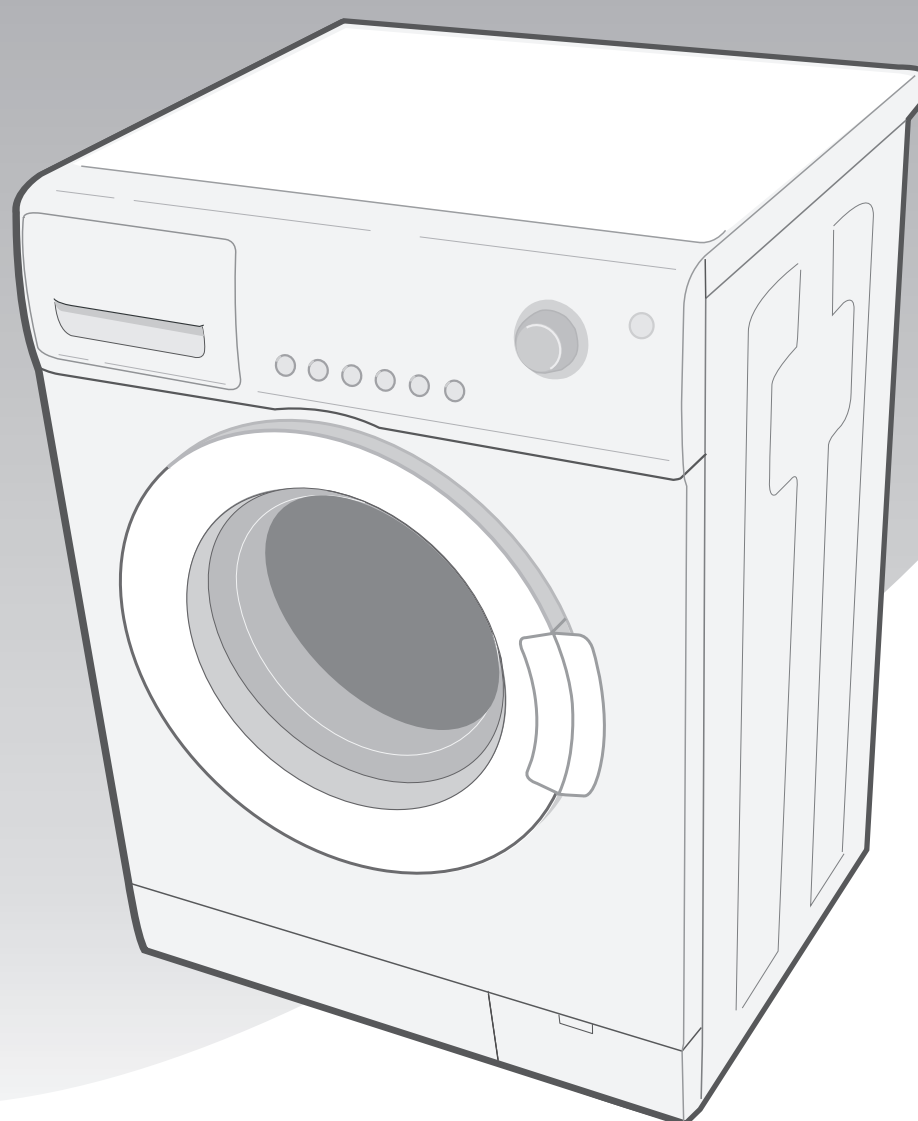

Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register

Codenr.: DC68-02211X-NL

FUNCTIES

1. Silver Wash - Silver Nano Health System

De Silver Nano-functie van Samsung maakt gebruik van silver nano-deeltjes voor het reinigen en desinfecteren van uw was en de trommel van uw wasmachine. Fijne was zowel als vieze sokken ruiken weer fris al bij temperaturen vanaf 30˚C. Dit bespaart energie en beschermt de kleur en vorm van uw kleding.

2. Baby katoen/Huidvriendelijk systeem

Er zijn wasprogramma's speciaal voor kleding van kinderen met een gevoelige huid. Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten te minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma's de was in verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie, zodat kinderen zich heerlijk schoon voelen wanneer ze hun kleren aantrekken.

3. Kinderslot

Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden gehouden. Deze veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat kinderen niet met de bedieningselementen van de wasmachine kunnen spelen. U krijgt een melding als het kinderslot is ingeschakeld.

4. Handwas

Kleren die snel kunnen worden beschadigd, zoals kleding gemaakt linnen of zijde, kunnen met de machine worden gewassen alsof ze met de hand werden gewassen.

5. Fijne was en wol

Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.

Veiligheidsmaatregelen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Samsung wasmachine. In deze gebruiksaanwijzing vindt u nuttige informatie over installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat. Als u de gebruiksaanwijzing goed doorleest, kunt u volop gebruikmaken van alle functies van de wasmachine en zult u er jaren plezier van hebben.

Voordat u het apparaat gebruikt

- Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd dus al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enzovoort) buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Alle water- en elektrische leidingen moeten worden aangelegd door bevoegde technici, met inachtneming van de instructies van de fabrikant (zie 'De wasmachine installeren'). Raadpleeg tevens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie 'De transportbouten verwijderen'.
- Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud. Zie 'De eerste keer wassen'.

Veiligheidsinstructies

- Voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat met de Aan/uit-knop ⓞ uit te zetten.
- Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u deze wast. Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.
- Controleer voordat u de deur van het apparaat opent of het water is weggelopen. Open de deur niet als u nog water ziet.
- Er bestaat altijd een mogelijkheid dat huisdieren of kleine kinderen in het apparaat kruipen. Controleer het apparaat altijd voor gebruik.
- De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat.
- Probeer niet eigenhandig reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een ingrijpende reparatie nodig is.
- Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudstechnicus of door een gekwalificeerde technicus.
- Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum, en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of onbekwame personen, tenzij een volwassene toezicht houdt. Dit om er zeker van te zijn dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken. Let op dat jonge kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat dient te zijn voorzien van een geschikte, geaarde stekker voor een juiste stroomtoevoer.
- Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker na de installatie goed bereikbaar is.
- Gebruik geen behandeld water dat olie, crème of lotion bevat, zoals vaak wordt aangetroffen in schoonheids- of massagesalons. Anders kan de behuizing vervormen, waardoor het kan gebeuren dat de machine niet goed functioneert of waterlekkage optreedt.
- De wasbuis is gemaakt van roestvrij materiaal. Als echter metalen objecten zoals haarspelden gedurende langere tijd achterblijven in de buis, kan deze op den duur toch roesten. Laat geen water of bleekmiddel met chloor gedurende langere tijd in de buis staan. Gebruik geen water dat ijzer bevat en laat het niet langere tijd in de buis staan. Als zich roest begint te vormen op de oppervlakte van de buis, gebruik dan een spons of zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken. (Gebruik in geen geval een metalen borstel.)
- Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door de vloerbedekking.
- Gebruik de nieuwe slangen. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.

Inhoud




Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

De wasmachine uitpakken

Pak de wasmachine uit en controleer deze op beschadigingen die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Controleer of alle hieronder genoemde onderdelen aanwezig zijn. Neem direct contact op met uw Samsung-dealer als er tijdens het transport beschadigingen aan de machine zijn ontstaan of als er onderdelen ontbreken.

Overzicht van de wasmachine

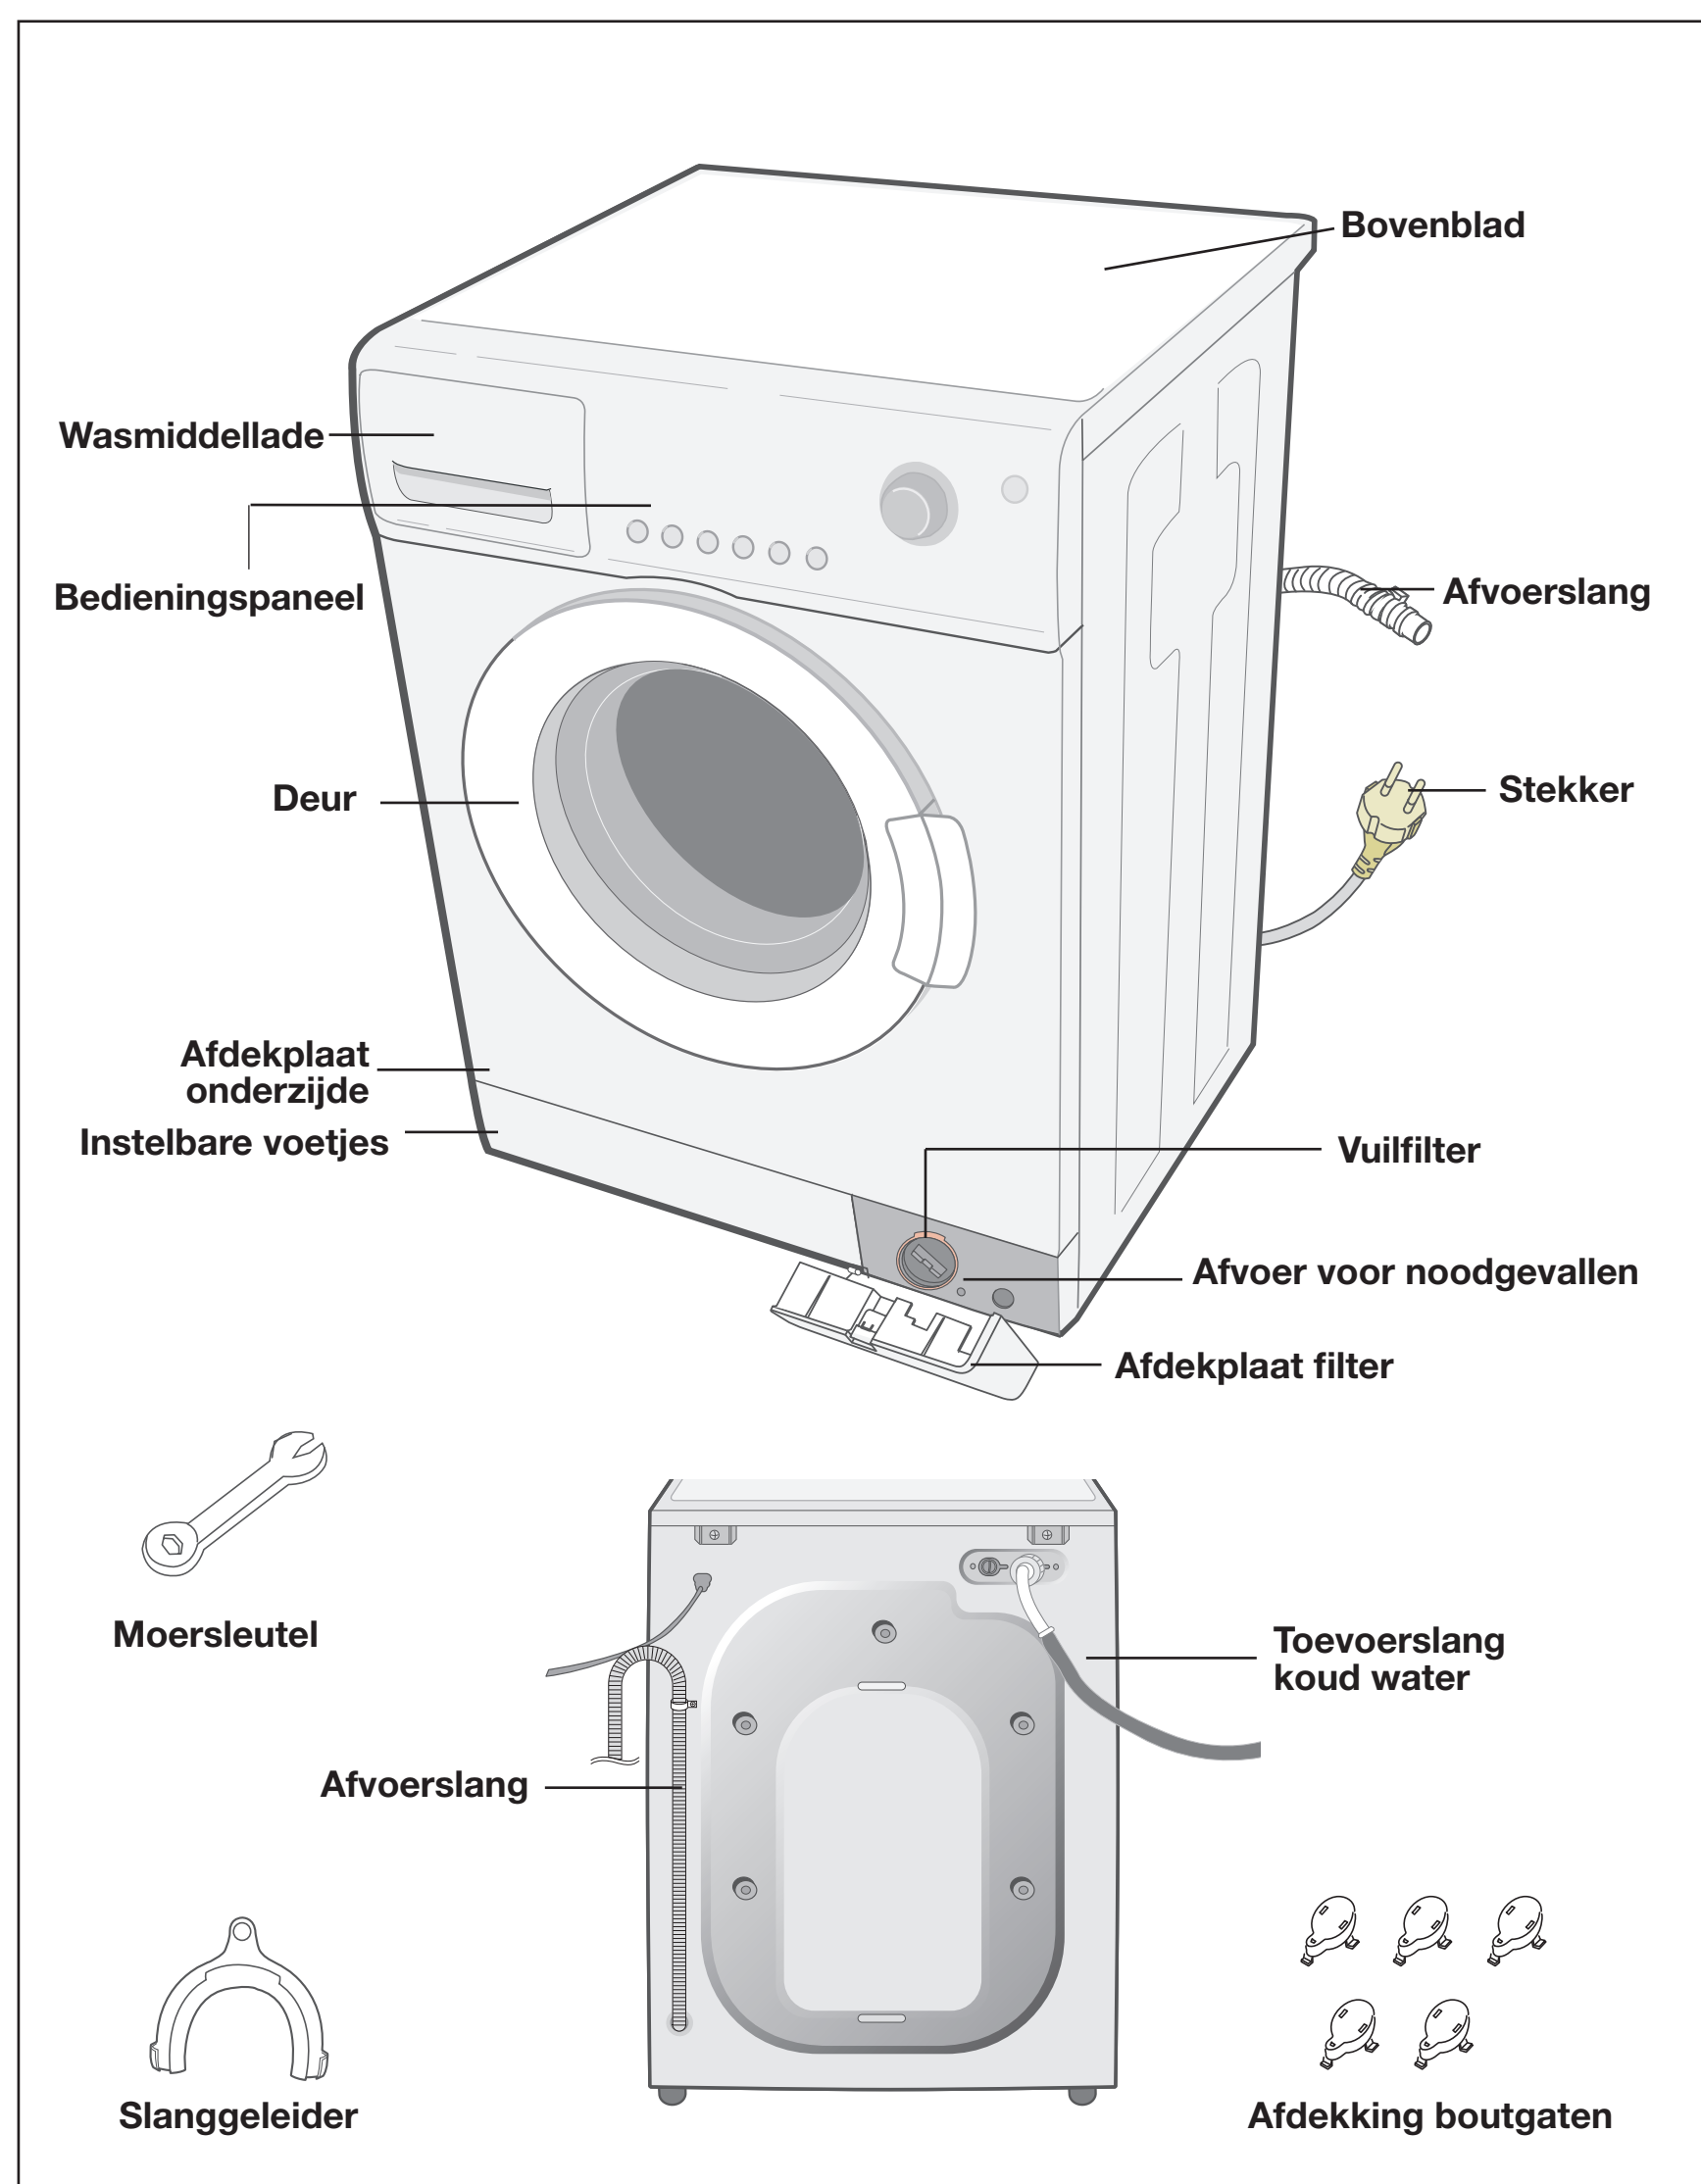

Een plaats uitzoeken

Zoek voordat u de wasmachine gaat installeren een geschikte plek die aan de volgende eisen voldoet:


- Een harde, vlakke ondergrond (raadpleeg als de vloer niet waterpas is het onderdeel "De stelpoten aanpassen" hieronder)
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ventilatie
- Kamertemperatuur die niet lager wordt dan 0 °C
- Niet in de buurt van hittebronnen zoals kolen of gas

Let op dat u de wasmachine niet op het snoer zet.
Als de wasmachine op vloerbedekking wordt gezet, mag deze de ventilatieopeningen niet blokkeren.

De stelpoten aanpassen

Als de vloer niet waterpas is, kunt u de stelpoten aanpassen (leg geen blokjes hout of andere voorwerpen onder de poten):


1. Draai met de hand de bout van de poot los totdat deze de gewenste hoogte heeft.
2. Draai de vergrendelingsmoer vast met de meegeleverde moersleutel.



- **Plaats de wasmachine op een stevige, vlakke ondergrond.**
  Als de wasmachine niet op een vlakke en stevige ondergrond wordt geplaatst, kunnen trillingen en lawaai optreden. (De hoek mag maximaal 1 graad zijn.)

De transportbouten verwijderen

Verwijder voordat u de wasmachine gaat gebruiken de vijf transportbouten uit de achterzijde van het apparaat. Zo verwijdert u de bouten:




1. Draai alle bouten los met de meegeleverde moersleutel.
2. Neem een bout bij de kop vast en trek deze door het brede gedeelte van het gat.
   Doe dit met elke bout.
3. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic afdekplaatjes.
4. Bewaar de transportbouten voor later gebruik.

De watertoevoerslang aansluiten

De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is en u de waterkraan niet wilt verplaatsen, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.
Zo sluit u de watertoevoerslang aan:

1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het invoerpunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.

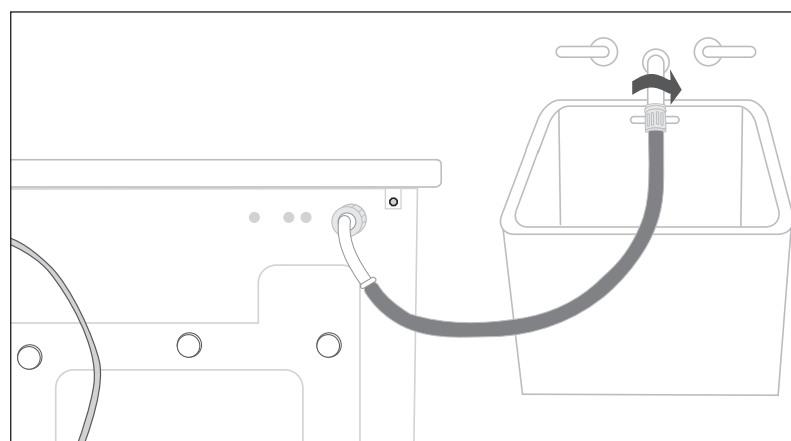

2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan boven uw gootsteen en draai deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de slang aan de kant van de wasmachine verplaatsen door de fitting los te draaien, de slang om te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

Optioneel:
1. Sluit de rode L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt voor warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan boven uw gootsteen en draai deze met de hand vast.
3. Gebruik een Y-stuk als u alleen koud water wilt gebruiken.


Let op: De machine moet met nieuwe slangen op de watertoevoer worden aangesloten. Gebruik geen oude slangen.

De afvoerslang plaatsen

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

Over de rand van de gootsteen

De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm. worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.

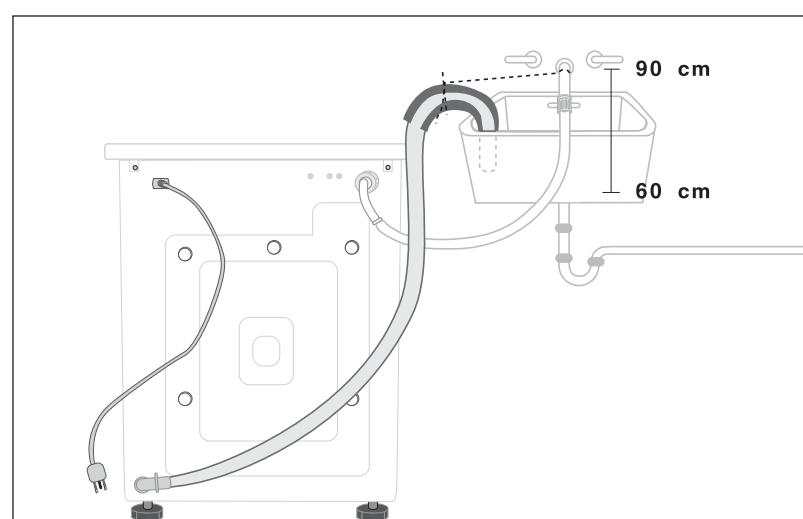

In een aftakking van de afvoer in de gootsteen

De aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm. boven de grond bevindt.

In een afvoerbuis

Samsung raadt het gebruik van een 65 cm. hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm. en niet langer dan 90 cm. zijn.

De machine aansluiten

- Het stopcontact waarop u de wasmachine aansluit, MOET geaard zijn.
- Vraag bij twijfel een erkende elektricien om advies voordat u de machine gaat gebruiken.
- Vraag een gekwalificeerde elektricien of een servicetechnicus om hulp als u deze instructies niet helemaal begrijpt.
- De fabrikant van deze wasmachine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan personen of materialen die kan ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze instructies.
- Deze wasmachine bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Als de elektriciteitskabel van dit apparaat beschadigd raakt, dient deze te worden vervangen door een gekwalificeerde, door de fabrikant goedgekeurde servicetechnicus, aangezien hiervoor speciale hulpmiddelen benodigd zijn.


WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Als u de stekker van dit apparaat moet vervangen, dient u onmiddellijk de zekering te verwijderen en de stekker weg te gooien. Steek de stekker in geen geval in een stopcontact; dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

CIRCUITS

Uw wasmachine mag niet worden aangesloten op een circuit waarop andere apparaten zijn aangesloten. Als u dit wel doet, kan de stroomonderbreker uitslaan of de zekering doorslaan.

Overzicht van het bedieningspaneel

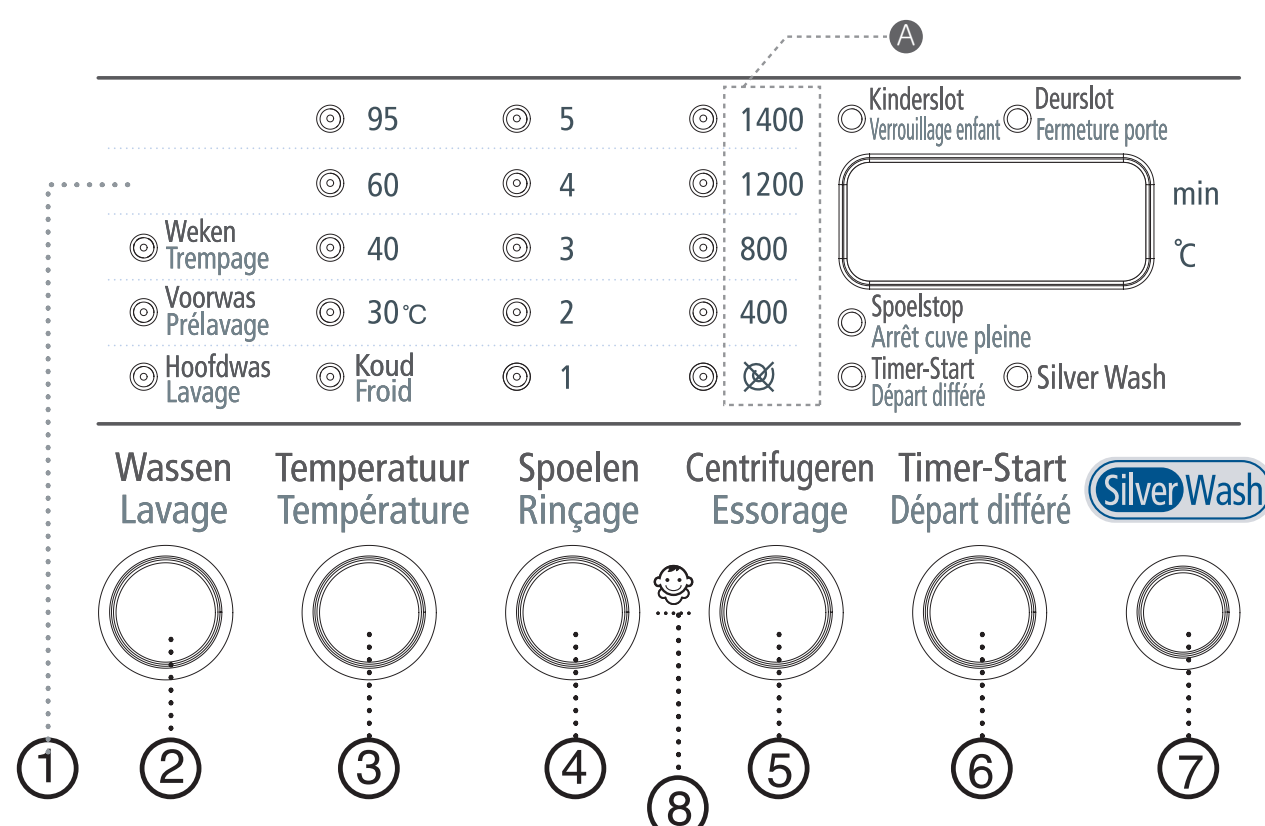

※ Dit is een algemene handleiding. Het INLAY-systeem kan verschillen met dat van het door u aangekochte product. Raadpleeg voor Ⓐ item 5 hieronder voor de juiste specificaties van uw product.

1. Digitaal grafisch display
Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen.

2. Selectieknop Wassen
Druk op de knop Wassen. U kunt deze knop alleen gebruiken in combinatie met Baby katoen, Extra vuil, Gemengde was, Behoedzaam, Katoen, Bonte Was, Synthetisch en Fijne was.

3. Selectieknop Temperatuur
Druk herhaaldelijk op de knop om door de beschikbare opties voor watertemperaturen te bladeren (koud water ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C en 95 ˚C).

4. Selectieknop Spoelen
Druk op de knop Spoelen om spoelbeurten toe te voegen. U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.

5. Selectieknop Centrifugeren
Druk meermalen op de knop om door de beschikbare opties voor centrifugesnelheid te bladeren.

WF-J145N1/WF-B145N1	Spoelstop , ,400, 800, 1200, 1400 tpm
WF-J125N1/WF-B125N1/WF-R125N1/WF-F125N1	Spoelstop , , 400, 800, 1000, 1200 tpm
WF-J105N1/WF-B105N1/WF-R105N1/WF-F105N1	Spoelstop , , 400, 600, 800, 1000 tpm
WF-J85N1/WF-B85N1/WF-R85N1/WF-F85N1	Spoelstop , , 400, 600, 800 tpm


: niet centrifugeren

Niet centrifugeren

De was wordt na de laatste waterafvoer niet gecentrifugeerd.

Spoelstop

Het laatste spoelwater blijft in de machine.
Voordat u de was uit de machine kunt halen moet altijd eerst het programma ‘Leegpompen’ of het programma ‘Centrifugeren’ worden uitgevoerd.

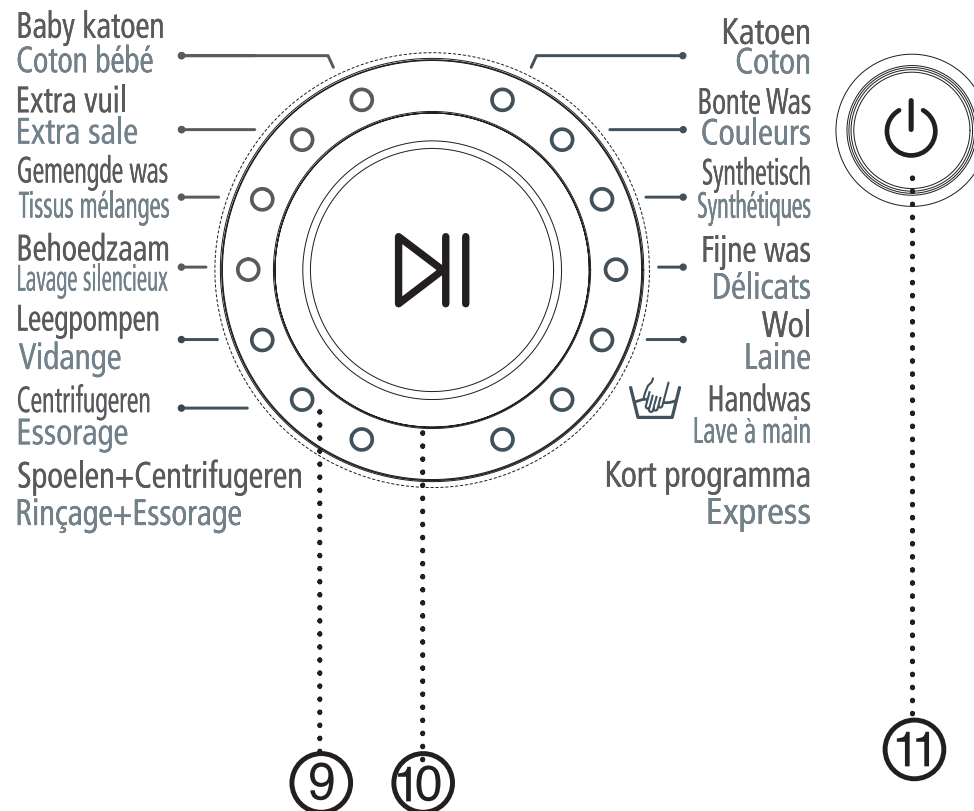

6. Selectieknop Timer-start

Druk meermalen op de knop om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren (van 4 tot 24 uur, per heel uur instelbaar).
De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.

7. Selectieknop voor Silver Wash

Tijdens het wassen en de laatste spoelgang wordt met zilverionen verrijkt water toegevoegd voor steriel wassen en een anti-bacteriële beschermlaag.

8. Selectieknop Kinderslot

Deze knop heeft als doel te voorkomen dat kinderen met de knoppen van de wasmachine gaan spelen. Kinderslot in-/uitschakelen: Zet de wasmachine aan door de knop Start/Pauze in te drukken. Houd de knop Spoelen + Centrifugeren 2 tot 3 seconden ingedrukt. U kunt deze functie alleen activeren wanneer de machine aanstaat. Als u tijdens het wassen het kinderslot activeert, kunnen de andere knoppen niet worden gebruikt. U moet het kinderslot dan eerst uitzetten. Alleen de knop AAN/UIT kan worden gebruikt. Het lampje voor Kinderslot knippert. Ga als volgt te werk om het kinderslot weer uit te schakelen: Houd de knop Spoelen + Centrifugeren 2 tot 3 seconden ingedrukt. Het lampje gaat uit en de functie is uitgeschakeld.

Let op: Probeer eerst de knop Baby katoen wanneer geen van de knoppen is geactiveerd terwijl de wasmachine aanstaat.

9. Draaiknop Fuzzy

Draai de knop rond om een van de 14 beschikbare wasprogramma’s te selecteren.

Katoen, Bonte Was, Synthetisch, Fijne was, Wol, Handwas, Kort programma, Spoelen+Centrifugeren, Centrifugeren, Leegpompen, Baby katoen, Extra vuil, Gemengde was, Behoedzaam.

10. Selectieknop Start/Pauze

Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.


11. ⏻ Selectieknop (Aan/uit)

Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

Voor het eerst wassen

Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud.
Dit doet u zo:

1. Druk op de knop ⏻ Aan/uit.
2. Doe wat wasmiddel in het vakje Ⓘ van de wasmiddellade.
3. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine in.
4. Druk meermalen op de knop Temperatuur om 40 °C te selecteren.
5. Druk op de knop Start/Pauze.
   - Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

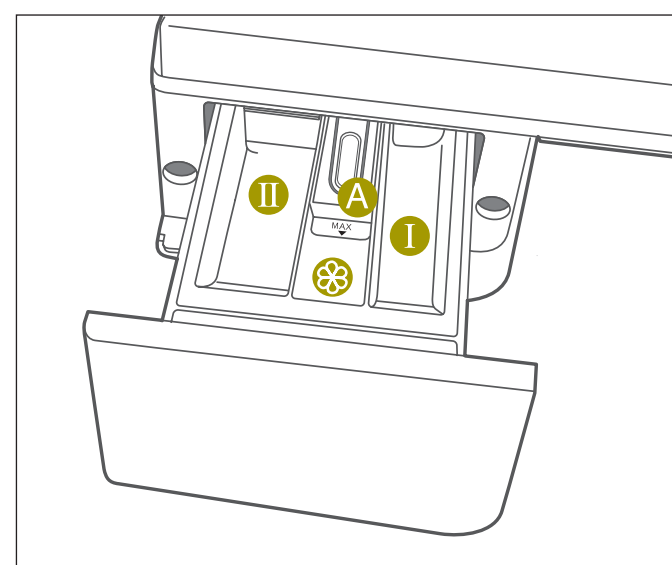


Vakje Ⓘ : Voorwasmiddel of stijfsel.
Vakje Ⓘ : Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.
Vakje ❀ : Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter of vormmiddel (maximaal tot de onderste rand van tussenstuk A vullen).

Wasmiddel in de wasmachine doen

1. Schuif de wasmiddellade uit.
2. Doe wasmiddel in vakje Ⓘ.
3. Doe indien gewenst wasverzachter in vakje ❀.
4. Doe indien gewenst voorwasmiddel in vakje Ⓘ.

Voorzichtig:
Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.

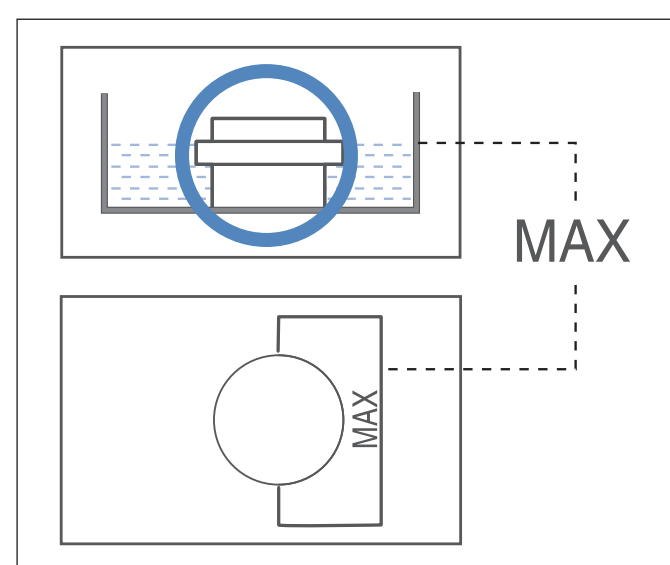


Kleding wassen met Fuzzy Logic

Met het automatische controlesysteem Fuzzy Logic van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.

Zo wast u kleding met de programma's van Fuzzy Logic:

1. Draai de kraan open.
2. Druk op de knop ⏻ Aan/uit.
3. Open de deur.
4. Leg de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Doe wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.
   Let op: Voorwas is alleen beschikbaar voor het wassen van dekbedden, ander beddengoed, handdoeken, gordijnen, katoenen stoffen, bonte was en fijne was. Voorwassen is alleen nodig als de kleding erg vuil is.
7. Draai de draaiknop Fuzzy rond om het juiste programma voor uw kleding te selecteren: Katoen, Bonte was, Synthetisch, Fijne was, Wol, Handwas, Kort programma, Spoelen+Centrifugeren, Centrifugeren, Leegpompen, Baby katoen, Extra vuil, Gemende was en Behoedzaam.

   De indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan branden.

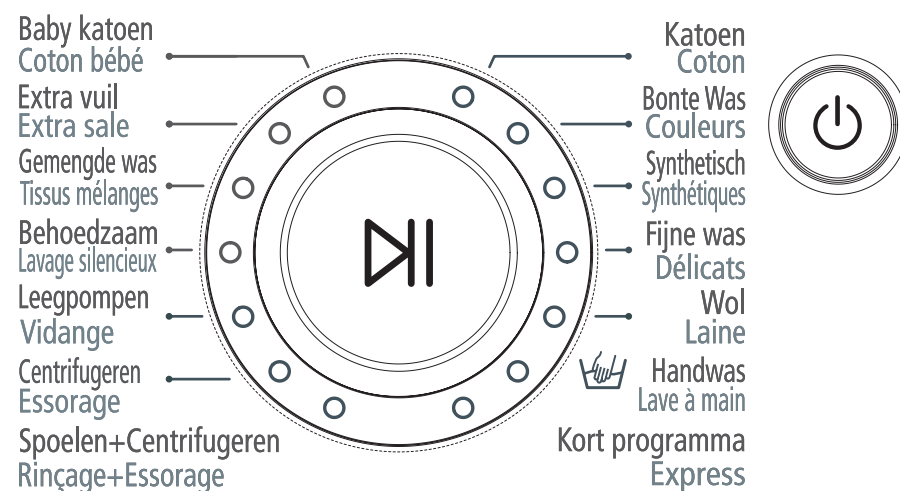

8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, spoeltijden, centrifugesnelheid en starttijd instellen.
9. Na een druk op de knop Start/Pauze op de draaiknop Fuzzy begint het wasprogramma. Het lampje dat de voortgang aangeeft gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt weergegeven in het display.

Voer na een wasprogramma de volgende handelingen uit:

Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

1. Open de deur.
   Let op: U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of uitgeschakeld is openen.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.

Kleding handmatig wassen

U kunt uw kleding ook handmatig wassen, zonder gebruik van de functie Fuzzy Logic. Dit doet u zo:

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de knop ⏻ Aan/uit op de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Leg de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Doe wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop Temperatuur om de gewenste temperatuur te selecteren. (koud water, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Druk op de knop Spoelstop om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren. U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen. De duur van het wasprogramma wordt verlengd naarmate u meer spoelbeurten instelt.
9. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren.

   Opmerking: Met het programma Spoelstop kunt u uw kleding kletsnat uit de wasmachine nemen.

   ⊗ : Niet centrifugeren
10. Druk meermalen op de knop om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren (van 4 tot 24 uur, per heel uur instelbaar). De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.
11. Na een druk op de knop Start/pauze begint het wasprogramma.

De knop Timer-start voor startvertraging gebruiken

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar van 4 tot 24 uur. De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.

Dit doet u zo:

1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop Timer-start om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop Start/Pauze. Het indicatielampje Timer-start gaat branden en de klok begint af te tellen tot de eindtijd.
4. Om de startvertraging uit te schakelen drukt u op de knop ⏻ Aan/uit en schakelt u de wasmachine opnieuw in.

Tips voor het wassen

Uw wasgoed sorteren: Sorteer uw wasgoed op de volgende kenmerken:

- *Type waslabel:* Verdeel het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en viscose (lingerie).
- *Kleur:* Scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
- *Formaat:* De wasprestaties worden verbeterd als u voorwerpen van verschillend formaat samen wast.
- *Gevoeligheid:* Was fijn wasgoed, zoals zuiver scheerwol, gordijnen en zijden kleding, apart met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de appendix.

Zakken leeghalen: Munten, veiligheidsspelden en dergelijke voorwerpen kunnen het wasgoed, de wastrommel en de kuip beschadigen.

Sluitingen vastzetten: Sluit ritsen en maak knopen en haken vast. Bind losse riemen of linten samen.

Katoen voorwassen: Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwasmiddel gebruiken met een reinigingsmiddel op enzymenbasis.

De laadcapaciteit bepalen: Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

Weefseltype	Laadcapaciteit			
Bonte was/katoen	WF-J145N1/ J125N1/J105N1/ J85N1	WF-B145N1/ B125N1/B105N1/ B85N1	WF-R125N1/ R105N1/R85N1	WF-F125N1/ F105N1/F85N1
- normaal/licht bevuild	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
- zwaar bevuild	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Synthetisch	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Fijne was	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Wol	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

Tips voor wasmiddelen: Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het weefseltype (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en de ernst en soort van de vervuiling. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.


Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, de ernst van de vervuiling en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterinstantie.

Let op: Bewaar wasmiddelen en toevoegingen op een veilige, droge plaats en buiten bereik van kinderen.


De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval

WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1/B145N1/B125N1/B105N1/B85N1

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een muntstuk of een sleutel.

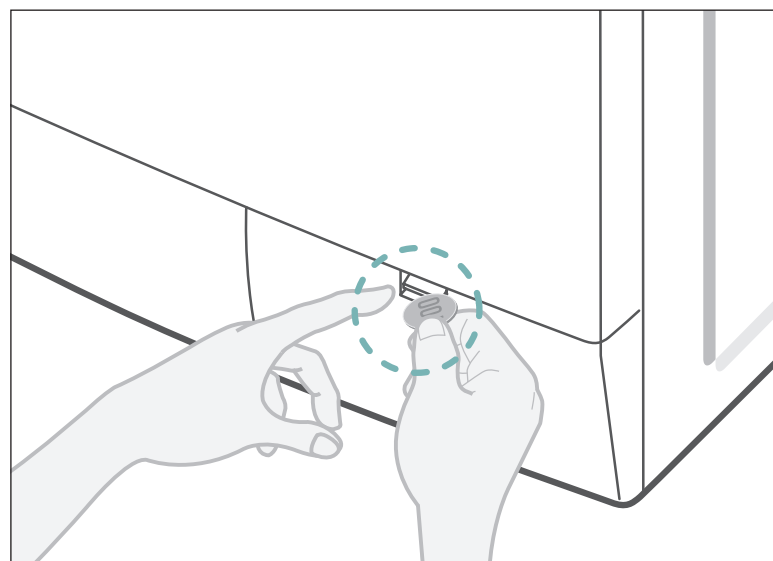

3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuis vast en trek deze langzaam ongeveer 15 cm. naar buiten.

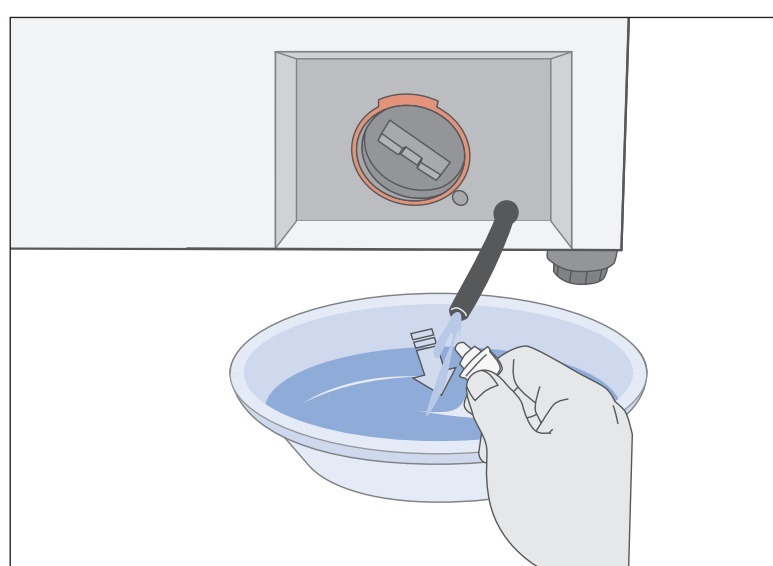

4. Laat het water in een bak lopen.
5. Plaats de afvoerbuis terug en schroef het deksel er weer op.
6. Plaats de afdekplaat terug.

Een bevroren wasmachine repareren

Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende:




1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan die wordt gebruikt voor de watertoevoer om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.

De buitenkant reinigen

1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.

De wasmiddellade en de uitsparing reinigen

1. Druk de ontspanhendel binnen in de wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Verwijder het deksel van vakje ❀.
3. Was alle onderdelen onder stromend water.
4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Plaats het deksel terug (stevig aandrukken) en plaats de verdeler voor vloeibare wasmiddelen terug in de lade.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Draai een spoelprogramma zonder wasgoed.

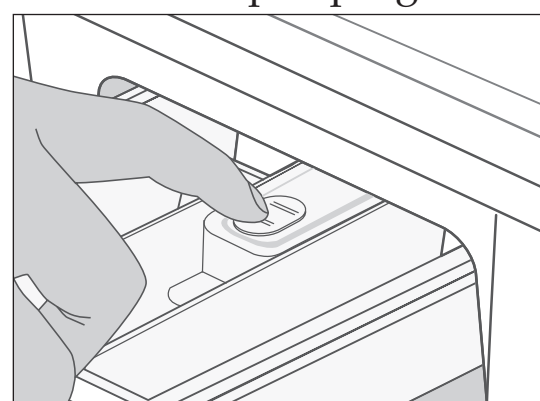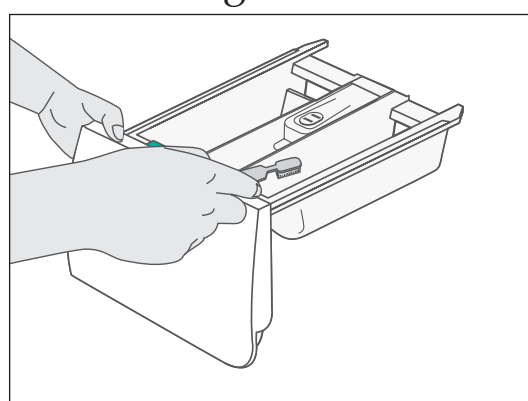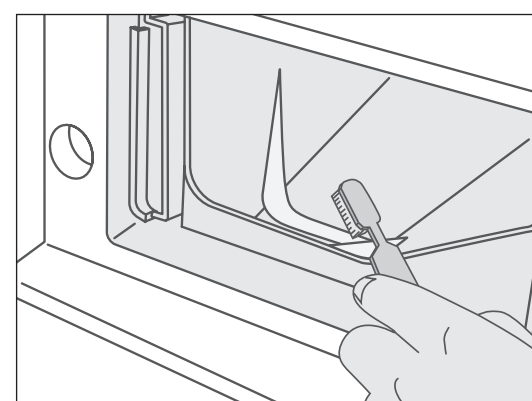




Het vuilfilter reinigen

Het vuilfilter moet 5 à 6 keer per jaar worden gereinigd, of wanneer de volgende foutmelding in het display wordt weergegeven:

5E

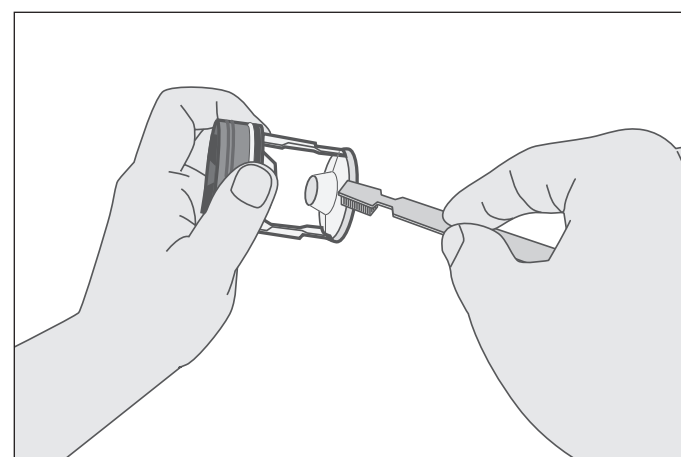1. Zie 'De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval' op pagina 12.
2. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los en laat al het water weglopen.
   Zie "De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" op pagina 12.
3. Schroef het deksel van het filter los en verwijder het.

4. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Het wieltje van de afvoerpomp achter het filter mag niet worden geblokkeerd. Plaats het deksel van het filter terug.
5. Plaats de afdekplaat terug.


Het filter van de waterslang reinigen


Het filter van de waterslang moet minimaal een keer per jaar worden gereinigd, of wanneer de volgende foutmelding in het display wordt weergegeven:

4E

Dit doet u zo:

1. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine uit.
2. Schroef de slang los uit de achterkant van de wasmachine.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingsstuk.

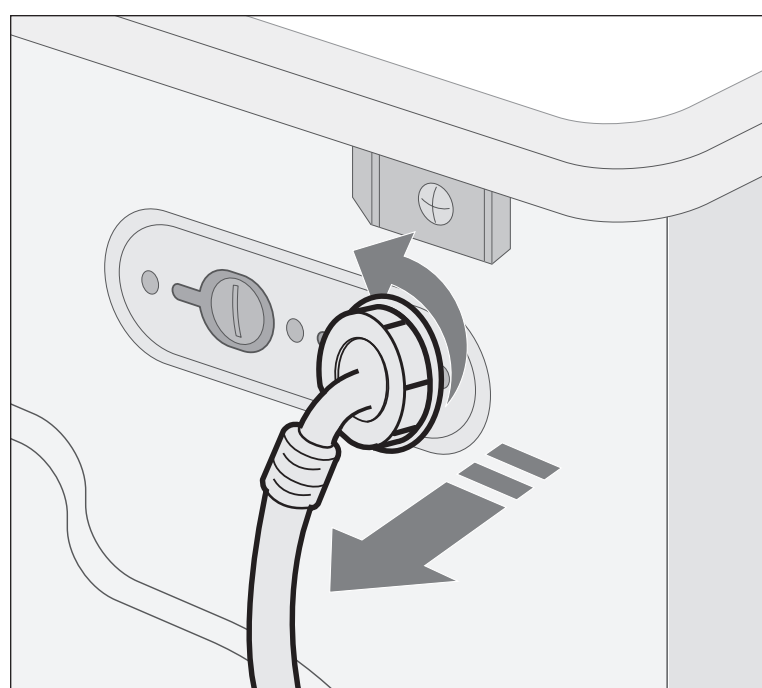

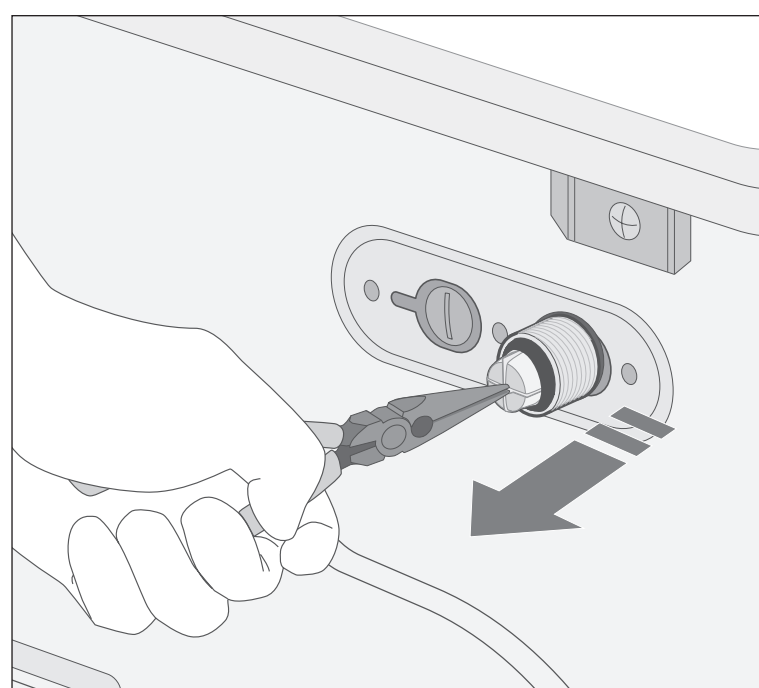

4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast in de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

Problemen en oplossingen

De wasmachine start niet

- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of de waterkraan open is.
- Druk op Start/Pauze.

Geen of onvoldoende watertoevoer

- Controleer of de waterkraan open is.
- Controleer of de waterkraan niet bevroren is.
- Controleer of er geen knik in de watertoevoerslang zit.
- Controleer of het filter in de watertoevoerslang niet verstopt is.

Na voltooiing van het wasprogramma is wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade

- Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
- Plaats het wasmiddel aan de binnenkant van de wasmiddellade (niet bij de buitenranden).

De wasmachine schudt of maakt te veel geluid

- Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten.
- Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
- Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp.
- Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.

De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet

- Controleer of de afvoerslang niet platgedrukt of gebogen is.
- Controleer of het vuilfilter niet verstop is.

De deur kan niet worden geopend

- U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of uitgeschakeld is openen.

De betekenis van foutmeldingen

Weergegeven fout	Oplossing
dE	• Sluit de deur.
4E	• Controleer of de waterkraan open is. • Controleer de waterdruk.
5E	• Reinig het vuilfilter. • Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
UE	• Het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld; haal wasgoed dat in de knoop zit los. Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding 'UE' wordt dan in het display weergegeven.
cE 3E	• Bel Klantenservice.

Voordat u contact opneemt met Klantenservice:

1. Probeer het probleem zelf op te lossen (zie 'Problemen oplossen' op deze pagina).
2. Start het wasprogramma nogmaals om te zien of dezelfde fout opnieuw optreedt.
3. Als de fout blijft optreden, kunt u Klantenservice bellen en het probleem uitleggen.

Wasprogramma

(❇ gebruikersoptie)

PRO-GRAMMA	Max. lading (in kilo's)				WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN			Temp (˚C)	Centrifugesnelheid (MAX) tpm				Timer start	Duur was-programma (min)
	WF-J145N1 J125N1 J105N1 J85N1	WF-B145N1 B125N1 B105N1 B85N1	WF-R125N1 R105N1 R85N1	WF-F125N1 F105N1 F85N1	Voorwas	Hoofd-was	Wasver-zachter	Max	WF-J145N1 B145N1	WF-J125N1 B125N1 R125N1 F125N1	WF-J105N1 B105N1 R105N1 F105N1	WF-J85N1 B85N1 R85N1 F85N1		
Katoen	7,0	6,0	5,2	4,5	❇	ja	❇	95	1400	1200	1000	800	❇	126
Bonte was	7,0	6,0	5,2	4,5	❇	ja	❇	60	1400	1200	1000	800	❇	99
Synthetisch	3,0	3,0	2,5	2,5	❇	ja	❇	60	800	800	800	800	❇	72
Fijne was	2,5	2,5	2,0	2,0	❇	ja	❇	40	800	800	600	600	❇	55
Wol	2,0	2,0	1,5	1,5	-	ja	❇	40	400	400	400	400	❇	40
Handwas	2,0	2,0	1,5	1,5	-	ja	❇	40	400	400	400	400	❇	35
Kort pro-gramma	3,0	3,0	2,0	2,0	-	ja	❇	60	1400	1200	1000	800	❇	47

PROGRAMMA	Type WAS
Katoen	Normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Bonte was	Normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Synthetisch	Normaal of licht bevuilde blouses, overhemden, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.
Fijne was	Kwetsbare gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses.
Wol	Alleen in de machine wasbaar wol met het label 'zuiver scheerwol'.
Handwas	Zeer licht wasprogramma, vergelijkbaar met handwas.
Kort Programma	Licht bevuilde katoenen of linnen blouses, overhemden, donker badstof, gekleurde linnen kleding, spijkerbroeken, enz.

1. **Met voorwas duurt elk programma ongeveer 15 minuten langer.**
2. **De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 456 zijn weergegeven.**
3. **Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.**

Wasprogramma

(❇ gebruikersoptie)

PROGRAMMA	Max. lading (in kilo's)				WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN			Temp (˚C)	Centrifugesnelheid (MAX) tpm				Timer start	Duur wasprogramma (min)
	WF-J145N1 J125N1 J105N1 J85N1	WF-B145N1 B125N1 B105N1 B85N1	WF-R125N1 R105N1 R85N1	WF-F125N1 F105N1 F85N1	Voorwas	Hoofdwas	Wasverzachter	Max	WF-J145N1 B145N1	WF-J125N1 B125N1 R125N1 F125N1	WF-J105N1 B105N1 R105N1 F105N1	WF-J85N1 B85N1 R85N1 F85N1		
Baby katoen	7,0	6,0	5,2	4,5	❇	ja	❇	95	1400	1200	1000	800	❇	122
Extra vuil	7,0	6,0	5,2	4,5	❇	ja	❇	60	1400	1200	1000	800	❇	109
Gemengde was	2,5	2,5	2,0	2,0	❇	ja	❇	60	800	800	800	800	❇	77
Behoedzaam	3,0	3,0	2,0	2,0	❇	ja	❇	40	Niet centrifugeren				❇	98

PROGRAMMA	Type WAS
Baby katoen	Normaal of licht bevuilde katoenen babykleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Extra vuil	Zeer vuile katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, spijkerbroeken, enz.
Gemengde was	Een combinatie van licht bevuild katoenen en synthetisch wasgoed.
Behoedzaam	Zeer weinig geluid tijdens de duur van het volledige wasprogramma en het beëindigen van de spoelstop. Katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.

Wasvoorschriften

Sterk materiaal

Kwetsbaar materiaal

Artikel kan worden gewassen op 95 °C

Artikel kan worden gewassen op 60 °C

Artikel kan worden gewassen op 40 °C

Artikel kan worden gewassen op 30 °C

Handwas

Niet wassen

Kan in koud water worden gebleekt

Niet bleken

Kan worden gestreken op maximaal 200 °C

Kan worden gestreken op maximaal 150 °C

Kan worden gestreken op maximaal 100 °C

Niet strijken

Chemisch reinigen - alle gebruikelijke solventen.

Chemisch reinigen - alle solventen behalve trichloretheen.

Chemisch reinigen - uitsluitend petroleumsolventen en R113

Niet chemisch reinigen

Liggend drogen

Hangend drogen

Drogen aan kledinghanger

Kan in de wasdroger, normale temperatuur

Kan in de wasdroger, lage temperatuur

Niet geschikt voor trommeldrogen

Waarschuwingen m.b.t. elektriciteit

Let op deze veiligheidswaarschuwingen om brand, elektrische schokken en andere verwondingen te voorkomen:

- Sluit het apparaat alleen aan op een stroomvoorziening zoals aangegeven op het label. Als u niet zeker weet welk soort stroom u hebt, kunt u contact opnemen met de leverancier van het apparaat of uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Gebruik een geaard stopcontact. Vraag bij twijfel een erkende elektricien om advies voordat u de machine gaat gebruiken.
- Bescherm het snoer. Snoeren moeten zo worden gelegd dat er niet overheen kan worden gelopen en dat ze niet worden ingedrukt door voorwerpen die er op of tegenaan liggen. Let vooral op het gedeelte van het snoer bij de stekker, bij de contactdoos en bij het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
- Sluit niet te veel apparaten aan op een stopcontact of verlengsnoer. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het weggooien van dit apparaat aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

Specificaties

TYPE	WASMACHINE – VOORLADER															
AFMETINGEN	WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1						WF-B145N1/B125N1/B105N1/B85N1				WF-R125N1/R105N1/R85N1			WF-F125N1/F105N1/F85N1		
	B598mm × D600mm × H844mm						B598mm × D550mm × H844mm				B598mm × D450mm × H844mm			B598mm × D404mm × H844mm		
WATERDRUK	50 kPa - 800 kPa															
WATER-VOLUME	60 *l*						54 *l*				49 *l*			48 *l*		
NETTO GEWICHT	76 kg						73 kg				69 kg			62 kg		
WAS- EN CENTRIFUGE-CAPACITEIT	7,0 kg (DROOG WASGOED)						6 kg (DROOG WASGOED)				5,2 kg (DROOG WASGOED)			4,5 kg (DROOG WASGOED)		
STROOM-VERBRUIK	MODEL		WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1				WF-B145N1/B125N1/B105N1/B85N1				WF-R125N1/R105N1/R85N1			WF-F125N1/F105N1/F85N1		
	WASSEN EN VERWARMEN		220V		2000W		220V		2000W		220V	1900W		220V	1800W	
			240V		2400W		240V		2400W		240V	2200W		240V	2100W	
	CENTRI-FUGE	MODEL	WF-J145N1	WF-J125N1	WF-J105N1	WF-J85N1	WF-B145N1	WF-B125N1	WF-B105N1	WF-B85N1	WF-R125N1	WF-R105N1	WF-R85N1	WF-F125N1	WF-F105N1	WF-F85N1
		230V	700W	360W	320W	270W	580W	530W	500W	430W	550W	500W	430W	270W	230W	180W
	POMPEN		34W													
GEWICHT VERPAKKING	MODEL		WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1				WF-B145N1/B125N1/B105N1/B85N1				WF-R125N1/R105N1/R85N1			WF-F125N1/F105N1/F85N1		
	PAPIER		2,5kg				2,5kg				2,1kg			1,9kg		
	PLASTIC		1,0kg				1,0kg				0,9kg			0,8kg		
CENTRIFUGE-SNELHEID	MODEL		WF-J145N1/B145N1				WF-J125N1/B125N1/R125N1/F125N1				WF-J105N1/B105N1/R105N1/F105N1			WF-J85N1/B85N1/R85N1/F85N1		
	tpm		1400				1200				1000			800		




Samsung Klantenservice
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de Klantenservice van Samsung.

Land	Klantenservice ☎	Website
BELGIË	02 201 2418	www.samsung.com/be
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NEDERLAND	0900 20 200 88 (€ 0.10/min.)	www.samsung.com/nl

SAMSUNG

Instructions d'utilisation du lave-linge

WF-J145N(V/C/S)1
WF-J125N(V/C/S)1
WF-J105N(V/C/S)1
WF-J85N(V/C/S)1
WF-B145N(V/C/S)1
WF-B125N(V/C/S)1
WF-B105N(V/C/S)1
WF-B85N(V/C/S)1
WF-R125N(V/C/S)1
WF-R105N(V/C/S)1
WF-R85N(V/C/S)1
WF-F125N(V/C/S)1
WF-F105N(V/C/S)1
WF-F85N(V/C/S)1

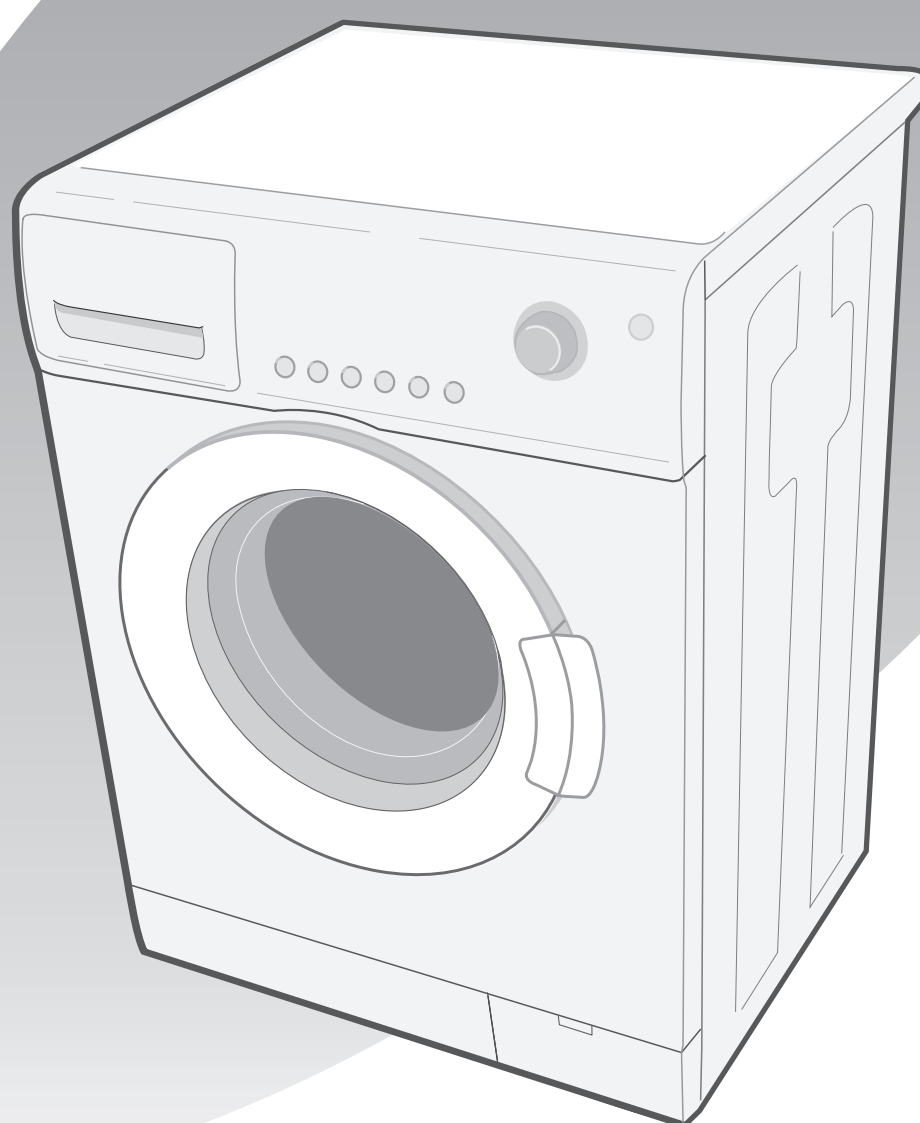

Enregistrez votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register

Code n° : DC68-02211X_FR



CARACTERISTIQUES

1. **Silver Wash – Système sanitaire Silver Nano**
   La technologie Silver Nano de Samsung utilise les nanoparticules d'argent pour assainir et désinfecter votre linge ainsi que le tambour de votre machine. Vos chaussettes délicates et malodorantes seront débarrassées de l'odeur de transpiration dès 30 ˚C. Cela permet d'économiser de l'énergie, tout en protégeant les couleurs et la forme de vos vêtements.

2. **Système antiallergique / programme bébé**
   Ces programmes permettent de laver le linge des enfants à la peau sensible. Ils visent à réduire les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. En outre, ces programmes classent le linge en différents types et les lavages sont effectués selon les caractéristiques de chaque type. Les enfants se sentent donc agréablement propres lorsqu'ils mettent leurs vêtements.

3. **Verrouillage enfant**
   Le verrouillage enfant empêche les petits curieux de jouer avec le lave-linge. Cette fonction de sécurité vous garantit que les enfants ne s'amusent pas à faire fonctionner le lave-linge. Elle vous avertit également lorsqu'elle est activée.

4. **Lave à main**
   Les vêtements susceptibles de s'abîmer, tels que les vêtements en soie ou en lin, peuvent être lavés comme s'ils étaient lavés à la main.

5. **Programme Délicats et Laine**
   Un soin particulier peut être déterminé par la température adéquate, l'action de lavage délicat et la quantité d'eau appropriée.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

Avant d'utiliser l'appareil

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
- Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge », page 2) et les normes de sécurité locales.
- Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».
- Avant de laver des vêtements pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

Mesures de sécurité

- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton ⏻ (Marche/Arrêt) en position Arrêt.
- Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.
- Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.
- Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.
- Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
- L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.
- L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes incapables, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'un adulte de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.
- L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.
- Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
- N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.
  - Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
- En règle générale, un tuyau de machine à laver inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.
  - Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
  - N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.

  Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)
- Pour les lave-linge dotés d'une ventilation à la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures.
- Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

Table des matières

(24)



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.


Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déballer le lave-linge

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

Présentation du lave-linge

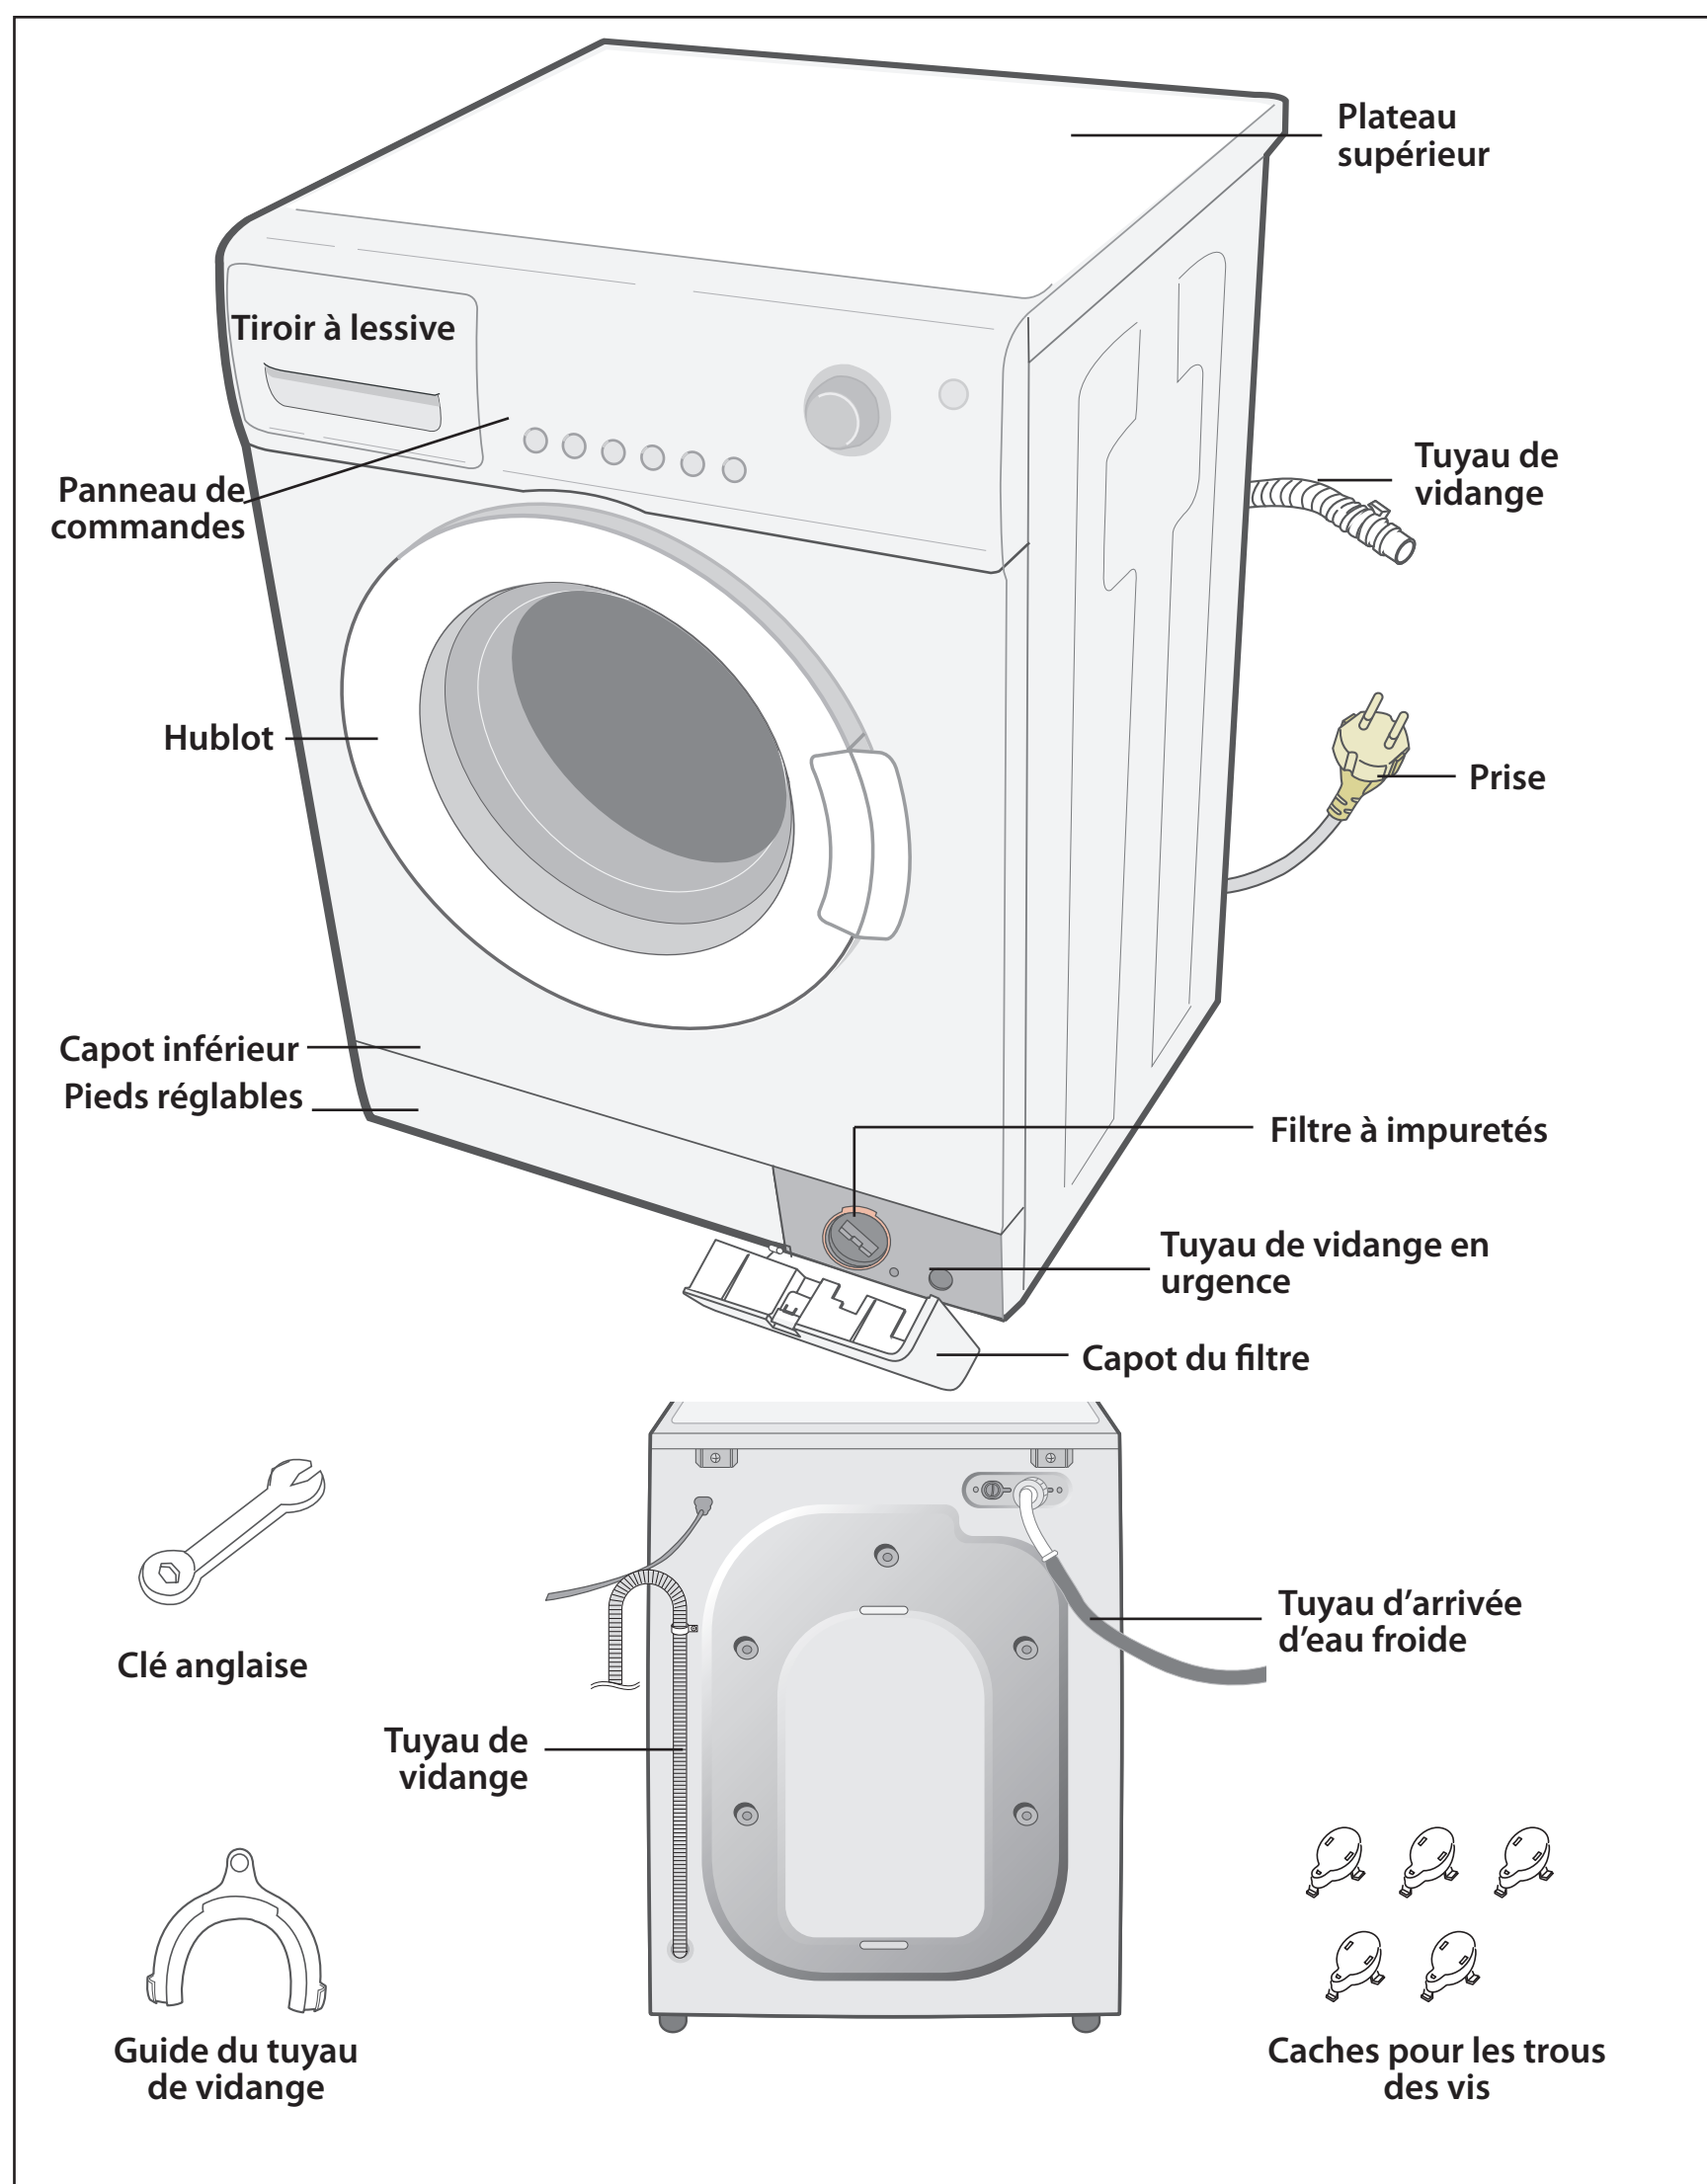

Choisir un emplacement

Avant d’installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :


- Une surface dure et plane (si la surface n’est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0 ˚C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n’est pas posé sur son cordon d’alimentation.
Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moquetté.

Ajuster les pieds réglables

Si le sol n’est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :


1. Desserrez l’écrou du pied en le tournant à la main jusqu’à ce qu’il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l’écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise fournie.



- Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.
  Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure, peut entraîner des bruits ou des vibrations (L’angle maximum autorisé est de 1 degré).

Enlever les vis de transport

Avant d’utiliser le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport à l’arrière de l’appareil. Pour enlever ces vis :




1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis avec la clé anglaise fournie.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou.
   Répétez l’opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.
Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

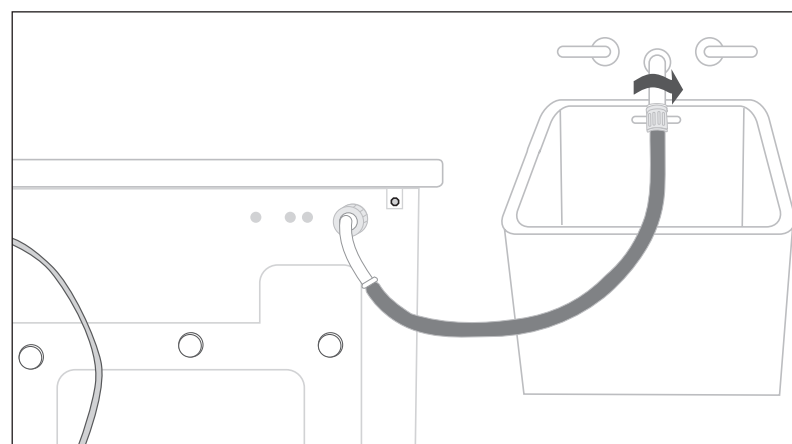

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

En option :
1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude rouge, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.


Remarque : L'appareil doit être raccordé au réseau d'alimentation en eau à l'aide de raccords neufs et non des raccords usagés.

Positionner le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que l'extrémité du tuyau reste coudée, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

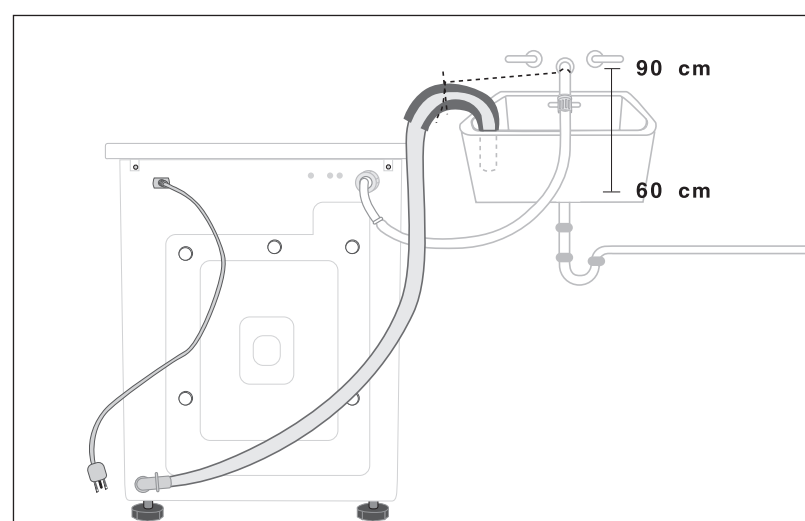

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

Brancher le lave-linge

- Cette machine DOIT IMPÉRATIVEMENT être raccordée à la terre.
- En cas de doute, demandez conseil à un électricien agréé avant d'utiliser la machine.
- Demandez l'assistance d'un électricien agréé ou d'un technicien du service SAV si ces instructions ne vous semblent pas claires.
- Le fabricant de ce lave-linge décline toute responsabilité quant aux dommages causés aux personnes ou aux choses susceptibles de résulter de la non observation de ces instructions. Ce lave-linge ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation de la machine est endommagé, celui-ci doit être remplacé par un technicien qualifié et approuvé par le fabricant car cette intervention nécessite des outils spéciaux.
- Ne branchez ce lave-linge séchant que sur une prise munie d'un dispositif de sécurité (prise avec mise à la terre) ou d'un interrupteur 2 pôles approprié comme par ex. pour la salle de bains.


AVERTISSEMENT

Contrôlez si la fiche ou le cordon ne sont pas endommagés avant de mettre l'appareil en service. Si vous devez remplacer la fiche de cet appareil, retirez aussitôt le fusible et jetez la fiche à la poubelle. Vous ne devez en aucun cas brancher l' appareil car cela risquerait de provoquer une électrocution.

CIRCUITS

Votre lave-linge doit être branché sur un circuit ne comportant aucun autre appareil. En cas de non-respect de ce principe, le disjoncteur peut se déclencher ou le fusible peut sauter.

Présentation du panneau de commandes

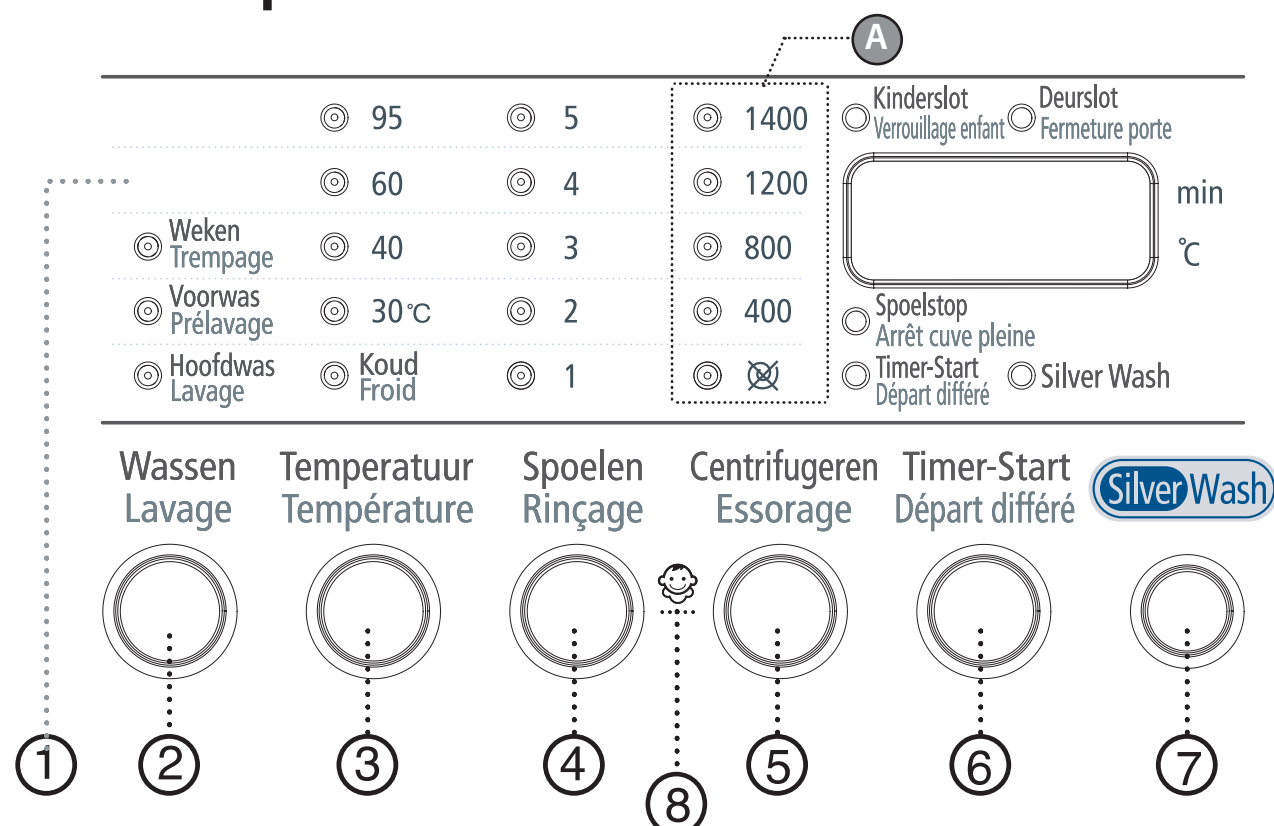

※ Ceci est un manuel général. Le panneau peut être différent de celui du produit que vous avez acheté. Pour Ⓐ, reportez-vous au point 5 ci-dessous pour sélectionner les spécifications qui correspondent à votre produit.


1. **Affichage numérique**
   Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.
2. **Bouton Lavage**
   Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le lavage. Le lavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton bébé, Extra sale, Tissus mélanges, Prudence, Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats.
3. **Bouton Température**
   Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de température d'eau disponibles (Froid ( ), 30°C, 40°C , 60°C et 95°C).
4. **Bouton Rinçage**
   Appuyez sur le bouton Rinçage pour ajouter des cycles de rinçage. Cinq cycles de rinçage au maximum.
5. **Bouton Essorage**
   Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles

WF-J145N1/WF-B145N1	Arrêt cuve pleine, ⊗ ,400, 800, 1200, 1400 tr/min
WF-J125N1/WF-B125N1/WF-R125N1/WF-F125N1	Arrêt cuve pleine, ⊗ ,400, 800, 1000, 1200 tr/min
WF-J105N1/WF-B105N1/WF-R105N1/WF-F105N1	Arrêt cuve pleine, ⊗ , 400, 600, 800, 1000 tr/min
WF-J85N1/WF-B85N1/WF-R85N1/WF-F85N1	Arrêt cuve pleine, ⊗ , 400, 600, 800 tr/min

⊗ : sans essorage

Sans essorage
Le linge reste dans le tambour sans être essoré après la dernière vidange

Arrêt cuve pleine
Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage.
Avant de pouvoir décharger le linge, le programme Vidange ou Essorage doit être effectué.

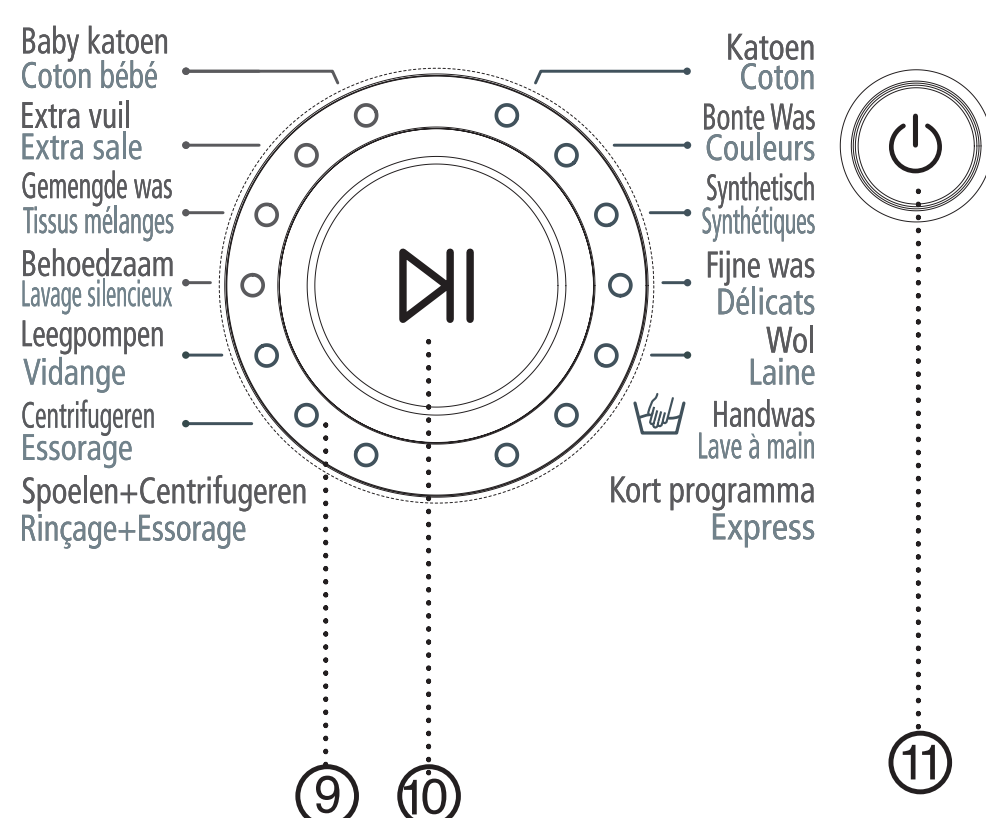

6. Bouton Départ différé
Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 4 à 24 heures, par tranches d'une heure).
Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

7. Bouton Silver Nano (Nano Argent)
De l'eau enrichie en argent est utilisée lors du lavage et du dernier rinçage, appliquant un revêtement stérilisant et antibactérien sur les vêtements.

8. Bouton Verrouillage enfant
Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant n'utilise le lave-linge par accident.
Activer le verrouillage enfant : Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour mettre le lave-linge en marche. Maintenez enfoncés les boutons [Rinçage] + [Essorage] pendant 2 à 3 secondes. Cette fonction peut être activée uniquement lorsque le lave-linge est en marche. Lorsque la fonction Verrouillage enfant est en marche, aucun bouton ne fonctionne. Seul le bouton Marche/Arrêt est disponible.
Le voyant Verrouillage enfant clignote. Pour désactiver le verrouillage enfant : Maintenez enfoncés les boutons [Rinçage] + [Essorage] pendant 2 à 3 secondes ; le voyant s'éteint et le programme est désactivé.

Remarque : Si aucun bouton n'est activé en cours de lavage, vérifiez d'abord le bouton Programme bébé.

9. Cadran Fuzzy Control
Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 14 programmes de lavage disponibles.

Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats, Laine, Lave à main, Express, Rinçage+Essorage, Essorage, Vidange, Coton bébé, Extra sale, Tissus mélanges, Prudence


10. ⏯ Bouton Démarrer/Pause
Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.

11. ⏻ Bouton Marche/Arrêt
Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

Premier lavage

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.
Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton ⏻ (Marche/Arrêt).
2. Versez un peu de lessive dans le bac du tiroir Ⅱ.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Température à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40°C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
   - Cette opération permet de vidanger l'eau restée dans le lave-linge après le test du fabricant.

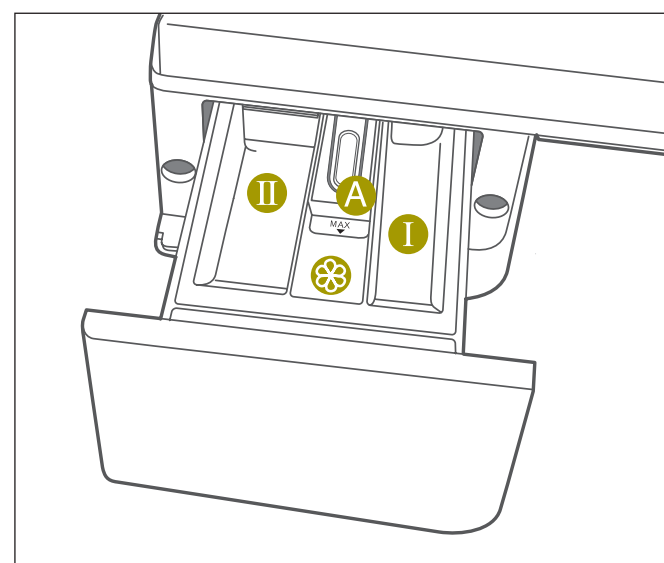


Bac Ⅰ : Lessive pour le prélavage ou amidon.
Bac Ⅱ : Lessive pour le lavage principal, adoucissant, produit de prétrempage, agent blanchissant et détachant.
Bac ❀ : Additifs, comme l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

Mettre de la lessive dans le lave-linge

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac Ⅱ.
3. Versez l'adoucissant dans le bac ❀ (le cas échéant).
4. Versez la lessive de prélavage dans le bac Ⅰ (le cas échéant).

Attention :
Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

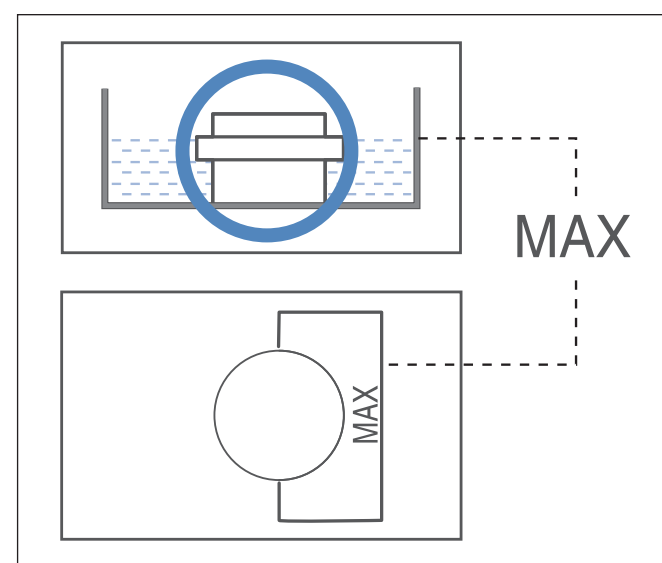


Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique Fuzzy Logic de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de durée et de vitesse de lavage.

Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ (Marche/Arrêt).
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et la lessive (si nécessaire) dans le bac approprié.

   Remarque : La fonction de prélavage est seulement disponible pour le lavage des couettes, draps, serviettes et rideaux et les programmes Curtain (Rideaux), Coton, Couleurs, Synthétiques et Délicats. Utilisez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.
7. Tournez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au type de vêtements à laver : Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats, Laine, Lave à main, Express, Rinçage+Essorage, Essorage, Vidange, Coton bébé, Extra sale, Tissus mélanges, Prudence.
   Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.

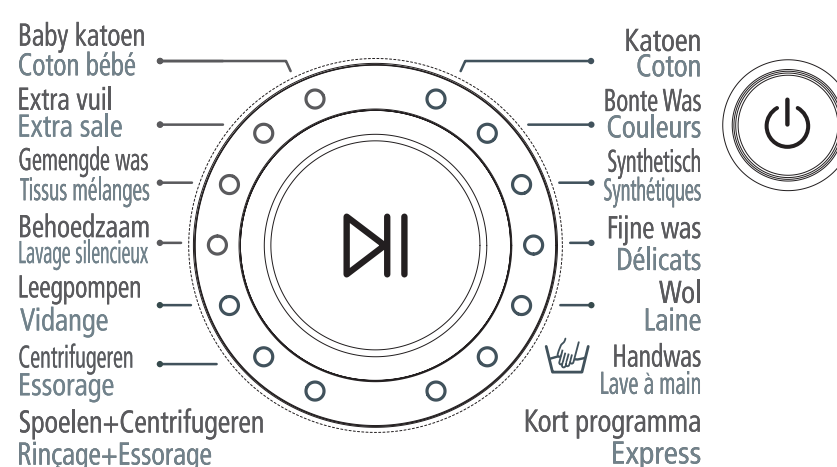

8. A ce moment-là, vous pouvez contrôler la température de lavage, les cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause du cadran Fuzzy Control ; le cycle de lavage commence.
   L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.

   Remarque : Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.
2. Sortez le linge.

Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic. Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ Marche/Arrêt (On/Off) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou le liquide de prélavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Température pour choisir la température (Froid, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Appuyez sur le bouton Rinçage pour choisir le nombre requis de cycles de rinçage. Cinq cycles de rinçage au maximum. La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton Essorage pour choisir la vitesse d'essorage.

   Remarque : Le programme Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des vêtements qui n'ont pas été essorés.
   ⊠ : Sans essorage
10. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 4 à 24 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le cycle de lavage.

Utiliser le départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 4 à 24 heures (par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

Pour ce faire :

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge pour le type de vêtements à laver.
2. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. Le voyant Départ différé s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire défini.
4. Pour annuler la procédure Départ différé, appuyez sur le bouton ⏻ Marche/Arrêt, puis remettez le lave-linge en marche.

Trucs et astuces

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- ***Type de symbole textile :*** séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- ***Couleurs :*** Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- ***Taille :*** placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- ***Sensibilité :*** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Délicats pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Prélaver du coton : Votre nouveau lave-linge, associé aux lessives modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Déterminer la capacité : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité			
Couleurs/coton	WF-J145N1/J125N1/ J105N1/J85N1	WF-B145N1/B125N1/ B105N1/B85N1	WF-R125N1/ R105N1/R85N1	WF-F125N1/ F105N1/F85N1
-légèrement / moyennement sale	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
-très sale	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Synthétiques	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Délicats	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Laines	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.


Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, posez la question aux autorités locales.

Remarque : Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.


Vidanger le lave-linge en urgence

WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1/B145N1/B125N1/B105N1/B85N1

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

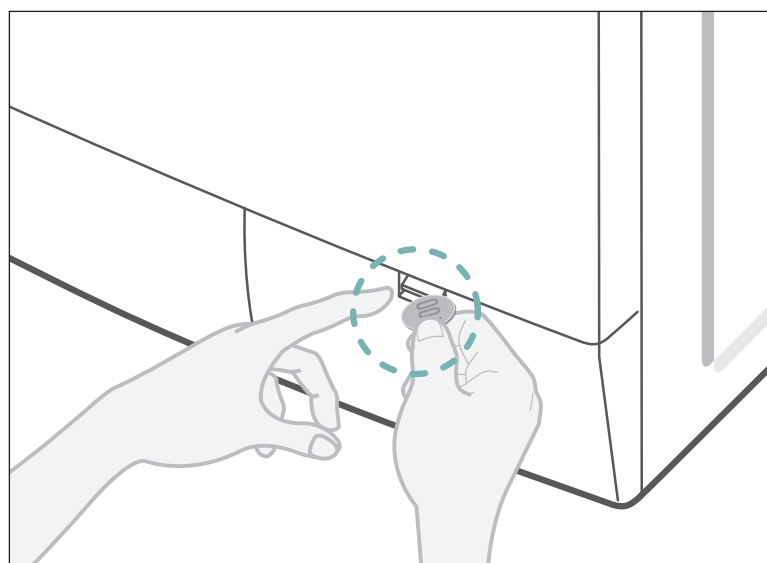

3. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.

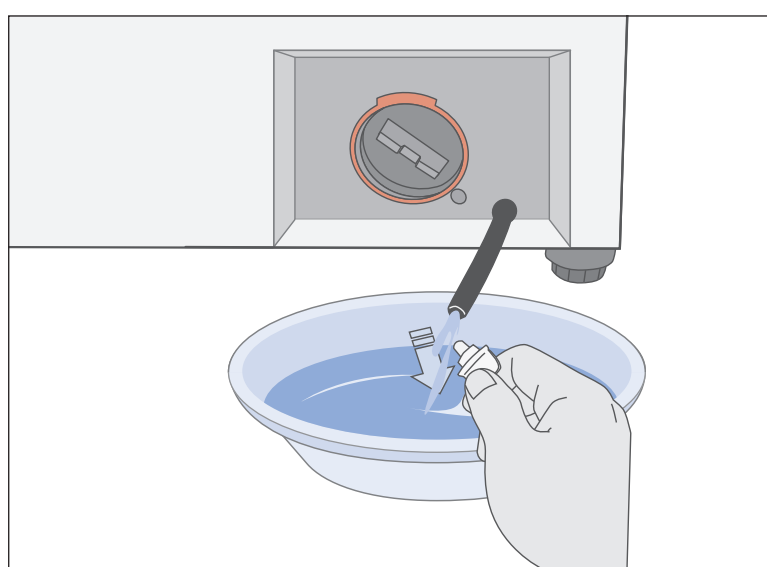

4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

Réparer un lave-linge qui a gelé

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :




1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

Nettoyer l'extérieur

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez-le.
2. Enlevez le couvercle du bac ⊛.
3. Lavez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remettez le couvercle en place (en le poussant fermement) et replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

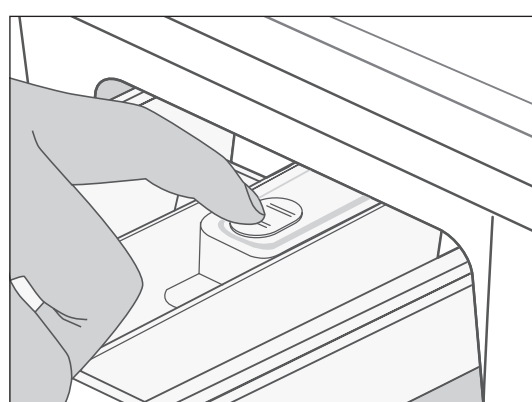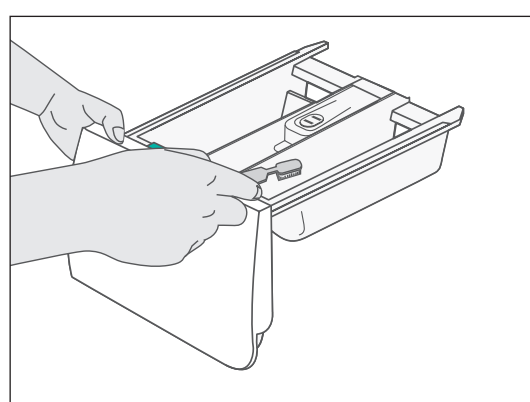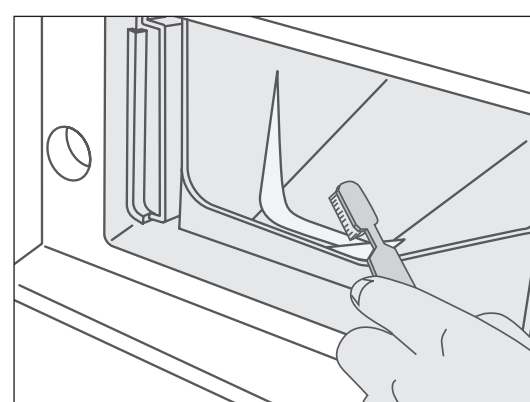




Nettoyer le filtre à impuretés

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

5E

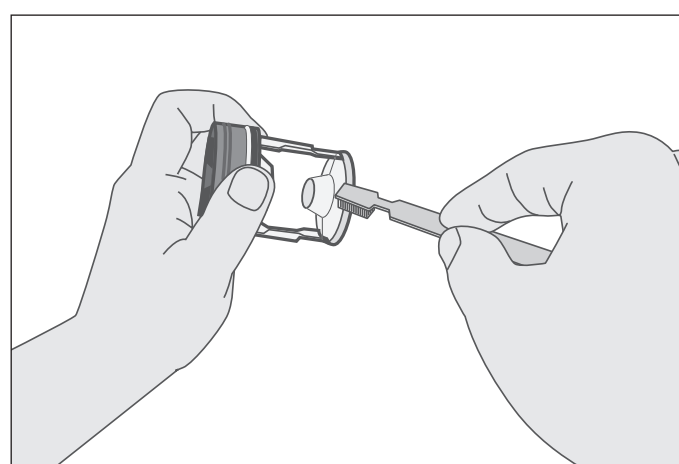1. Ouvrez le capot du filtre. Voir « Vidanger le lave-linge en urgence », page 12.
2. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau
   Voir « Vidanger le lave-linge en urgence », page 12.
3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.

4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
5. Remettez le capot du filtre en place.


Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau


Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

4E

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.

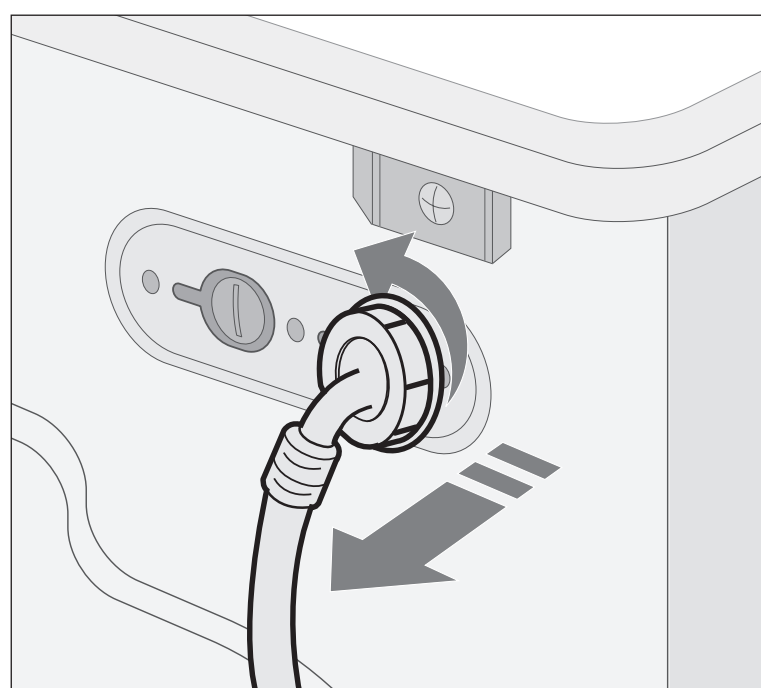

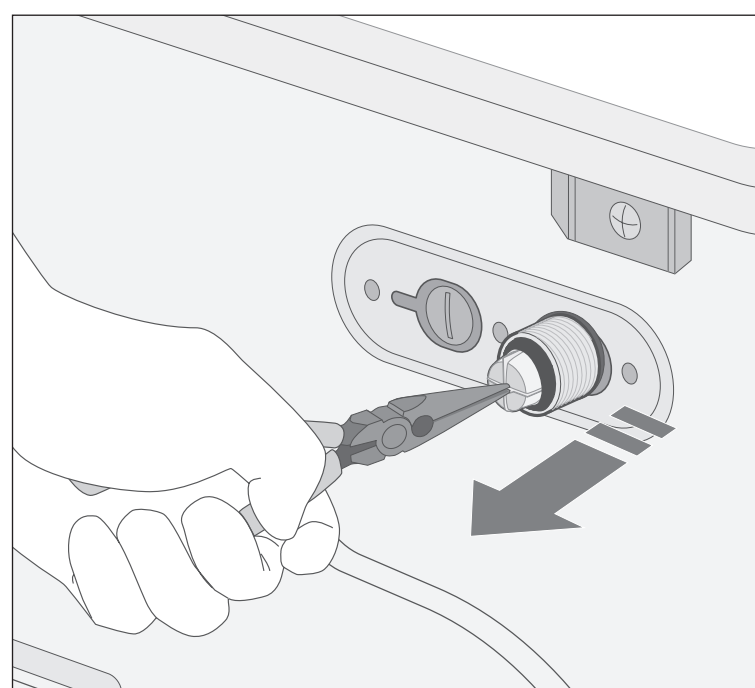

4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne lance pas le programme.

- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer/Pause.

Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.
- Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).

Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit

- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.
- Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.
- Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est équilibré.

Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché

Le hublot ne s'ouvre pas

- Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Comprendre les messages d'erreur

Erreur affichée	Solution
dE	• Fermez le hublot.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si un seul vêtement doit être lavé, comme un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.
cE 3E	• Contactez le service après-vente.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage », sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

(∗ au choix)

PRO-GRAMME	Charge maxi. (kg)				LESSIVE ET ADDITIFS				Vitesse d'essorage max. (en tr/min)				Départ différé	Temps (min.)
	WF-J145N1/ J125N1/ J105N1/ J85N1	WF-B145N1/ B125N1/ B105N1/ B85N1	WF-R125N1/ R105N1/ R85N1	WF-F125N1/ F105N1/ F85N1	Préla-vage	La-vage	Adouci-ssant	Max.	WF-J145N1/ B145N1	WF-J125N1/ B125N1/ R125N1/ F125N1	WF-J105N1/ B105N1/ R105N1/ F105N1	WF-J85N1/ B85N1/ R85N1/ F85N1		
Coton	7,0	6,0	5,2	4,5	∗	oui	∗	95	1400	1200	1000	800	∗	126
Couleurs	7,0	6,0	5,2	4,5	∗	oui	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	99
Synthé-tiques	3,0	3,0	2,5	2,5	∗	oui	∗	60	800	800	800	800	∗	72
Délicats	2,5	2,5	2,0	2,0	∗	oui	∗	40	800	800	600	600	∗	55
Laine	2,0	2,0	1,5	1,5	-	oui	∗	40	400	400	400	400	∗	40
Lave à main	2,0	2,0	1,5	1,5	-	oui	∗	40	400	400	400	400	∗	35
Express	3,0	3,0	2,0	2,0	-	oui	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	47

PROGRAMME	Type de LAVAGE
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Couleurs	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Délicats	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Lave à main	Programme de lavage très léger, comme un lavage à la main.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.

1. **Un programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.**
2. **La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées dans la Norme IEC 456.**
3. **La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.**

Tableau des programmes

(∗au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)				LESSIVE ET ADDITIFS			Temp. (˚C)	Vitesse d'essorage max. (en tr/min)				Départ différé	Temps (min.)
	WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1	WF-B145N1/B125N1/B105N1/B85N1	WF-R125N1/R105N1/R85N1	WF-F125N1/F105N1/F85N1	Prélavage	Lavage	Adoucissant	Max.	WF-J145N1/B145N1	WF-J125N1/B125N1/R125N1/F125N1	WF-J105N1/B105N1/R105N1/F105N1	WF-J85N1/B85N1/R85N1/F85N1		
Coton bébé	7,0	6,0	5,2	4,5	∗	oui	∗	95	1400	1200	1000	800	∗	122
Extra sale	7,0	6,0	5,2	4,5	∗	oui	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	109
Tissus mélanges	2,5	2,5	2,0	2,0	∗	oui	∗	60	800	800	800	800	∗	77
Prudence	3,0	3,0	2,0	2,0	∗	oui	∗	40	Sans essorage (No Spin)				∗	98

PROGRAMME	Type de LAVAGE
Coton bébé	Cotons bébé peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Extra sale	Cotons assez ou très sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, jeans, etc.
Tissus mélanges	Mélange de cotons et synthétiques peu sales.
Prudence	Niveau sonore extrêmement bas pendant tout le cycle et Arrêt cuve pleine. Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes et chemises.

Tableau des symboles textiles

Matériau résistant	Repassage à 100 ˚C maximum
Tissu délicat	Pas de repassage
Température maximum 95 ℃	Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
Température maximum 60 ˚C	Nettoyage avec tous solvants tels que le perchloréthylène excepté le Trichloréthylène
Température maximum 40 ˚C	Nettoyage uniquement avec pétroliers (type essences minérales)
Température maximum 30 ˚C	Pas de nettoyage professionnel avec solvants
Lavage à la main seulement	Séchage à plat
Nettoyage à sec uniquement	Sécher sans Essorage
Chlorage dilué à froid	Séchage sur fil
Pas de chlorage	Séchage en machine possible, température modérée
Repassage à 200 ˚C maximum	Séchage en machine, température basse
Repassage à 150 ˚C maximum	Pas de séchage en machine

Précautions électriques

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Contrôlez si l'appareil ne présente pas de détériorations visibles avant de l'installer. N'installez et ne mettez pas en service un appareil endommagé.
- Avant de brancher l'appareil, comparez impérativement les données de branchement (fusible, tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. Ces données doivent absolument concorder. En cas de doute, consultez un électricien.
- La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que si ce dernier est raccordé à un système de mise à la terre homologué et installé conformément les dispositions de sécurité valables. Il est très important de vérifier cette condition de sécurité élémentaire et, en cas de doute, que toute l'installation domestique soit contrôlée par un professionnel. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Protection de l’environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d’évacuation des déchets. Coupez le cordon d’alimentation de façon à ce que l’appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l’intérieur de l’appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.
- N’utilisez des produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu’en cas d’absolue nécessité.
- Economisez de l’eau et de l’électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

Caractéristiques

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL			
DIMENSIONS		WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1	WF-B145N1/B125N1/B105N1/B85N1	WF-R125N1/R105N1/R85N1	WF-F125N1/F105N1/F85N1
		L 598 mm × P 600 mm × H 844 mm	L 598 mm × P 550 mm × H 844 mm	L 598 mm × P 450 mm × H 844 mm	L 598 mm × P 404 mm × H 844 mm
PRESSION DE L’EAU		50 kPa ~ 800 kPa			
VOLUME D’EAU		60 *l*	54 *l*	49 *l*	48 *l*
POIDS NET		76 kg	73 kg	69 kg	62 kg
CAPACITE DE LAVAGE ET D’ESSORAGE		7 kg (LINGE SEC)	6 kg (LINGE SEC)	5,2 kg (LINGE SEC)	4,5 kg (LINGE SEC)
CONSOMMATION	MODELE	WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1	WF-B145N1/B125N1/B105N1/B85N1	WF-R125N1/R105N1/R85N1	WF-F125N1/F105N1/F85N1
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V — 2000 W	220 V — 2000 W	220 V — 1900 W	220 V — 1800 W
		240 V — 2400 W	240 V — 2400 W	240 V — 2200 W	240 V — 2100 W
	POMPAGE	34 W			
POIDS DE L’EMBALLAGE	MODELE	WF-J145N1/J125N1/J105N1/J85N1	WF-B145N1/B125N1/B105N1/B85N1	WF-R125N1/R105N1/R85N1	WF-F125N1/F105N1/F85N1
	PAPIER	2,5 kg	2,5 kg	2,1 kg	1,9 kg
	PLASTIQUE	1,0 kg	1,0 kg	0,9 kg	0,8 kg
VITESSE D’ESSORAGE	MODELE	WF-J145N1/B145N1	WF-J125N1/B125N1/R125N1/F125N1	WF-J105N1/B105N1/R105N1/F105N1	WF-J85N1/B85N1/R85N1/F85N1
	tr/min	1400	1200	1000	800

CONSOMMATION – ESSORAGE MODELE	WF-J145N1	WF-J125N1	WF-J105N1	WF-J85N1	WF-B145N1	WF-B125N1	WF-B105N1	WF-B85N1	WF-R125N1	WF-R105N1	WF-R85N1	WF-F125N1	WF-F105N1	WF-F85N1
230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W



Service Consommateurs Samsung
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service Consommateurs ☎	Site web
BELGIQUE	02 201 2418	www.samsung.com/be
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
PAYS-BAS	0900 20 200 88 (€ 0.10/min)	www.samsung.com/nl